SGH-X700
Manual do Utilizador

Precauções de segurança **importantes**

☑ O não cumprimento poderá revelar-se perigoso ou ilegal.

Conduza sempre com segurança

Não utilize o telemóvel enquanto estiver a conduzir; estacione o veículo primeiro.

Desligar o telefone durante o reabastecimento de combustível

Não utilize o telefone no posto de abastecimento (estação de serviço) ou próximo de combustíveis ou químicos.

Desligar o telefone num avião

Os telefones móveis podem causar interferências. A utilização do telefone em aviões não só é ilegal como perigosa.

Desligar o telefone junto de todos os equipamentos médicos

Os hospitais ou os locais de assistência médica podem utilizar equipamento sensível a energia de RF externa. Obedeça a quaisquer regulamentos ou normas em vigor.

Interferências

Todos os telefones móveis encontram-se sujeitos a interferências, o que pode prejudicar o respectivo desempenho.

Regulamentos especiais

Cumpra os regulamentos em vigor e desligue sempre o telefone nos locais em que a sua utilização seja proibida e nos locais em que possa causar interferências ou ser perigoso.

Resistência à água

O telefone não é resistente à água. Mantenha-o seco.

Utilização sensata

Utilize-o apenas na posição normal (junto ao ouvido). Evite tocar, sem necessidade, na antena quando o telefone se encontrar ligado.

Chamada de emergência

Forneça todas as informações necessárias da forma mais exacta possível. Não desligue a chamada até que lhe digam para o fazer .

Manter as crianças pequenas afastadas do telefone

Mantenha o telefone e todos os componentes incluindo os acessórios fora do alcance das crianças.

Acessórios e baterias

Utilize apenas acessórios e baterias aprovados pela Samsung. A utilização de acessórios não autorizados pode danificar o telefone e ser perigosa.

- Risco de explosão se substituir por uma bateria de tipo incorrecto.
- Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções do fabricante.

Assistência qualificada

O telefone deve ser reparado apenas por pessoal de assistência qualificado.

Para obter informações de segurança mais detalhadas, consulte "Informações sobre saúde e segurança" na página 101.

Sobre este Manual

Este Manual do Utilizador fornece-lhe todas as instruções necessárias para utilizar o telefone. Para aprender rapidamente as operações básicas do telefone, consulte "Como começar" e "Utilizar as funções avançadas do telefone".

Neste manual, aparecem os seguintes ícones de indicação:

☑ Indica que é necessário prestar atenção às informações relacionadas com a segurança e as funções do telefone.

▶ Indica que é possível obter mais informações acerca da página indicada.

→ Indica que necessita de premir as teclas de navegação para se deslocar até à opção especificada e, em seguida, seleccioná-la.

[ ] Indica uma tecla do telefone. Por exemplo, [***i***]

< > Indica uma tecla de função, cuja função é apresentada no ecrã do telefone. Por exemplo, <**Menu**>

- **Câmara e câmara de vídeo**
  Utilize o módulo de câmara integrado no telefone para tirar fotografias ou gravar um vídeo.

Funções especiais do telefone

- **Bluetooth**
  Transfira ficheiros multimédia e dados pessoais e estabeleça ligações com outros dispositivos através da tecnologia Bluetooth, grátis e sem fios.

- **Leitor MP3**
  Reproduza ficheiros de música MP3, utilizando o seu telefone como um leitor de MP3.

- **Rádio FM**
  Ouça as suas estações de rádio favoritas a qualquer hora e em qualquer lugar.

- **Personalize a ID do chamador com foto**
  Veja quem é o emissor da chamada quando a fotografia é apresentada.

- **Cartão de nome**
  Crie cartões de visita com o seu número e perfil. Sempre que efectuar a sua apresentação a terceiros, utilize este conveniente cartão de visita electrónico.

- **Serviço de Mensagens Multimédia (MMS)**
  Envie e receba mensagens MMS com combinação de texto, imagem, vídeo e áudio.

- **E-mail**
  Envie e receba mensagens de e-mail com anexos de imagens, vídeo e áudio.

- **Browser Web**
  Aceda à Web sem fios para obter informações actuais e uma grande variedade de conteúdos multimédia.

- **Java**
  Divirta-se com jogos integrados Java™ e faça a transferência de novos jogos.

- **Calendário**
  Mantenha-se a par da sua agenda diária, semanal e mensal.

- **Gravador de voz**
  Grave memorandos ou sons.

Índice

Desembalar 6

Certifique-se de que a embalagem contém todos os itens indicados

O seu telefone 6

Botões, funções e localizações

Como começar 7

Os primeiros passos para utilizar o telefone

Instalar e carregar o telefone 7
Ligar ou desligar 8
Teclas e visor 9
Aceder às funções dos menus 11
Personalizar o seu telefone 12
Efectuar/Atender chamadas 14

Utilizar as funções avançadas do telefone 15

Comece pela câmara, música, web e outras funções especiais.

Utilizar a câmara 15
Reproduzir MP3 16
Ouvir rádio FM 17
Navegar na Web 18
Utilizar a Lista telefónica 19
Enviar mensagens 20
Ver mensagens 22
Utilizar o Bluetooth 23
Utilizar o cartão de memória 24

Introduzir texto 26

Modo ABC, T9, Numérico e de Símbolos

Funções de chamada 29

Funções de chamada avançadas

Funções dos menus 34

Todas as opções de menu apresentadas

Resolução de problemas 98

Ajuda e necessidades pessoais

Informações sobre saúde e segurança 101

Índice remissivo 108

Descrição geral das funções dos menus

Para aceder ao modo Menu, prima <**Menu**> no modo Inactivo.

1 Registo chamadas ▶ p. 34

1 Últimos contactos ▶ p. 34
2 Chamadas não atendidas ▶ p. 34
3 Chamadas efectuadas ▶ p. 34
4 Chamadas recebidas ▶ p. 35
5 Eliminar tudo ▶ p. 35
6 Duração das chamadas ▶ p. 35
7 Custo das chamadas* ▶ p. 35

2 Lista telefónica ▶ p. 36

1 Lista de contactos ▶ p. 36
2 Lista de números fixos ▶ p. 37
3 Adicionar contacto novo ▶ p. 37
4 Grupo ▶ p. 38
5 Marcação rápida ▶ p. 39
6 O meu cartão de nome ▶ p. 40
7 Número próprio ▶ p. 40
8 Gestão ▶ p. 41
9 Número do serviço* ▶ p. 41

3 Aplicações ▶ p. 41

1 Leitor MP3 ▶ p. 42
2 Gravador de voz ▶ p. 44
3 JAVA ▶ p. 45
4 Rádio FM ▶ p. 46
5 Hora internacional ▶ p. 48
6 Alarme ▶ p. 48
7 Calculadora ▶ p. 49
8 Conversor ▶ p. 50
9 Temporizador ▶ p. 50
10 Cronómetro ▶ p. 51
11 SIM AT* ▶ p. 51

4 Browser ▶ p. 51

1 Página de início ▶ p. 51
2 Favoritos ▶ p. 52
3 Ir para URL ▶ p. 53
4 Apagar cache ▶ p. 53
5 Definições do servidor ▶ p. 53
6 Servidor actual ▶ p. 55

5 Mensagens ▶ p. 55

1 Criar mensagem ▶ p. 55
2 As minhas mensagens ▶ p. 58
3 Modelos ▶ p. 63
4 Eliminar tudo ▶ p. 64
5 Definições ▶ p. 64
6 Difusão celular ▶ p. 71
7 Estado da memória ▶ p. 71

6 Gestor de ficheiros ▶ p. 71

1 Imagens ▶ p. 72
2 Vídeos ▶ p. 73
3 Música ▶ p. 74
4 Sons ▶ p. 74
5 Outros ficheiros ▶ p. 75
6 Cartão de memória** ▶ p. 75
7 Estado da memória ▶ p. 75

7 Calendário ▶ p. 75

8 Câmara ▶ p. 79

9 Definições ▶ p. 86

1 Hora e Data ▶ p. 86
2 Definições do telefone ▶ p. 86
3 Definições do ecrã ▶ p. 88
4 Definições de som ▶ p. 89
5 Definições de luz ▶ p. 90
6 Serviços de rede ▶ p. 91
7 Bluetooth ▶ p. 93
8 Segurança ▶ p. 96
9 Estado da memória ▶ p. 98
10 Repor definições ▶ p. 98

* Surge apenas se suportado pelo cartão SIM.

** É apresentado apenas se tiver sido inserido um cartão de memória.

Desembalar

Certifique-se de que a embalagem contém todos os itens indicados

Telefone

Adaptador de Viagem

Bateria

Manual do Utilizador

Pode obter os diversos acessórios através de um representante Samsung local.

Os itens fornecidos com o telefone e os acessórios que foram obtidos através do seu representante Samsung podem variar, dependendo do seu país ou operador.

O seu telefone

Botões, funções e localizações

Como começar

Os primeiros passos para utilizar o telefone

Informações sobre o cartão SIM

Quando subscrever os serviços de uma rede celular, é-lhe fornecido um cartão SIM (Módulo de Identificação do Subscritor) já carregado com os dados sobre o tipo de serviço subscrito, como o PIN e quaisquer outros serviços opcionais disponíveis.

Instalar e carregar o telefone

1 Retire a bateria.

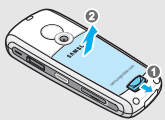

☑ Se o telefone já estiver ligado, desligue-o primeiro, mantendo premida [ ].

2 Insira o cartão SIM.

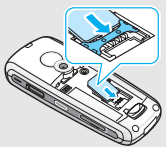

☑ Certifique-se de que os contactos dourados no cartão ficam virados para baixo no telefone.

3 Instale a bateria.



4 Ligue o adaptador de viagem ao telefone.

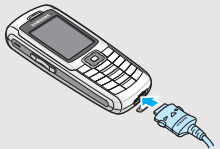

5 Ligue o adaptador a uma tomada de corrente alternada (AC).

6 Quando o telefone estiver completamente carregado (o ícone da bateria deixa de estar intermitente), desligue o adaptador da tomada.

7 Retire o adaptador do telefone.

Indicador de bateria fraca

Quando a bateria está fraca:

- é emitido um som de aviso,
- a mensagem de bateria fraca é apresentada e
- o ícone de bateria vazia fica intermitente.

Se a carga da bateria ficar demasiado fraca, o telefone desliga-se automaticamente. Recarregue a bateria.

Ligar ou desligar

Ligar Não ligue o telefone em locais onde a sua utilização seja proibida.	1. Prima e mantenha premida [ ] para ligar o telefone.
	2. Se necessário, introduza o PIN e prima <**OK**>.
Desligar	Prima e mantenha premida [ ].

Bloqueio do teclado

Pode bloquear o teclado para evitar que pressione acidentalmente qualquer tecla que possa afectar as operações do telefone.

No modo Inactivo, prima e mantenha premida [*] e, em seguida, prima <**Sim**>. Para desbloquear o teclado, prima a tecla de função esquerda e, em seguida, [*].

Pode também definir o telefone para bloquear o teclado automaticamente. ▶ p. 88

Teclas e visor

Teclas

	Permite executar a função indicada na linha inferior do visor.
	No modo Inactivo, permite aceder directamente aos seus menus favoritos. ▶ p. 87 No modo Menu, permite percorrer as opções de menu.
	No modo Inactivo, permite iniciar o browser Web. No modo Menu, permite seleccionar a opção de menu realçada ou confirmar a acção.
	Permite efectuar ou atender uma chamada. No modo Inactivo, permite recuperar os últimos números marcados, não atendidos ou recebidos.
	Permite apagar caracteres do visor. No modo Menu, permite regressar ao nível de menu anterior.
	Permite terminar uma chamada. Prima e mantenha premida para ligar ou desligar o telefone. No modo Menu, permite cancelar a introdução de dados e o telefone regressa ao modo Inactivo.
	Permite introduzir números, letras e alguns caracteres especiais. No modo Inactivo, prima e mantenha premida [**1**] para aceder ao servidor de correio de voz. Prima e mantenha premida [**0**] para introduzir um indicativo internacional.
	Permite introduzir caracteres especiais. No modo Inactivo, prima e mantenha premida [#] para activar ou desactivar o modo Silencioso. Prima e mantenha premida [*] para inserir um espaço entre os números.
	Permite ajustar o volume do telefone. No modo Inactivo, permite regular o volume do som do teclado.

No modo Inactivo, prima e mantenha premida a tecla para ligar a câmara.

No modo Câmara, permite tirar uma fotografia ou gravar um vídeo.

Visor

Esquema

Ícones
são apresentados vários ícones.

Texto e gráficos
permite visualizar mensagens, instruções e quaisquer informações introduzidas.

Indicadores de teclas de função
apresenta as funções actuais atribuídas às teclas de função.

Ícones*

- Intensidade do sinal recebido
- Chamada em curso
- Fora da área de serviço; não é possível efectuar nem receber chamadas
- Alarme definido
- Nova mensagem de texto
- Nova mensagem multimédia
- Novo e-mail
- Uma das Caixas de entrada de mensagens está cheia
- Novo correio de voz
- Função de desvio de chamadas activa
- Função Bluetooth activa
- Ligado ao kit mãos-livres ou auricular Bluetooth

	Sincronizado com um computador
G	Rede GPRS
E	Rede EDGE
	Zona de origem, se estiver registado no serviço apropriado
	Zona de trabalho, se estiver registado no serviço apropriado
	Cartão de memória inserido
	Toque de chamada definido para vibrar
	Modo silencioso
	Nível de carga da bateria

* Os ícones indicados no visor podem variar, consoante o país ou operador.

Aceder às funções dos menus

Utilizar as teclas de função

As funções destas teclas variam de acordo com a funcionalidade que está a utilizar. A linha inferior do visor indica a sua função actual.

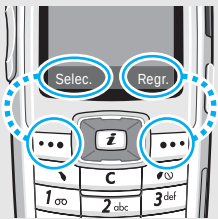

Prima a tecla de função esquerda para seleccionar a opção realçada.

Prima a tecla de função direita para regressar ao nível de menu anterior.

Seleccionar uma opção	1. Prima a tecla de função apropriada. 2. Prima as teclas de Navegação para se deslocar para a opção anterior ou seguinte. 3. Prima <**Selec.**> ou [*i*] para confirmar a função apresentada ou a opção realçada. 4. Para sair, seleccione um dos seguintes métodos. • Prima <**Regr.**> ou [**C**] para avançar um nível. • Prima [ ] para regressar ao modo Inactivo.
Utilizar atalhos	Prima a tecla numérica correspondente à opção pretendida. Para os números do índice 10 e 11, prima [**0**] e [*] respectivamente.

Personalizar o seu telefone

Idioma do visor

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Definições** → **Definições do telefone** → **Idioma**.
2. Seleccione um idioma.

Melodia do toque de chamada

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Definições** → **Definições de som** → **Chamada a entrar** → **Tom de toque**.
2. Seleccione uma categoria de tons de toque.
3. Seleccione um tom de toque.
4. Prima <**Guardar**>.

Tela de fundo do modo Inactivo

É possível definir uma tela de fundo para o ecrã inactivo do visor.

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Definições** → **Definições do ecrã** → **Tela de fundo**.
2. Seleccione uma categoria de imagens.
3. Seleccione uma imagem.

Cor da máscara para o modo Menu

É possível alterar a cor dos componentes do visor, como as barras de títulos e as barras de selecção.

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Definições** → **Definições do ecrã** → **Cor natural**.
2. Seleccione um padrão de cor.

Atalhos do menu

Pode definir as teclas de Navegação como atalhos para aceder ao seus menus favoritos.

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Definições** → **Definições do telefone** → **Atalho**.
2. Seleccione uma tecla.
3. Seleccione o menu que irá ser atribuído à tecla.

Modo silencioso

Pode colocar o telefone no modo Silencioso para evitar incomodar outras pessoas.

Prima e mantenha premida [#] no modo Inactivo.

Bloquear telefone

É possível proteger o telefone contra qualquer utilização não autorizada através de um código. Quando ligar o telefone, ser-lhe-á solicitado um código.

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Definições** → **Segurança** → **Alterar código**.
2. Introduza o código predefinido, **00000000** e prima <**OK**>.
3. Introduza um novo código de 4 a 8 dígitos e prima <**OK**>.
4. Introduza novamente o novo código e prima <**OK**>.
5. Seleccione **Bloquear telefone**.
6. Seleccione **Activo**.
7. Introduza o código e prima <**OK**>.

Efectuar / Atender chamadas

Efectuar chamadas

1. No modo Inactivo, introduza o indicativo da área e o número de telefone.
2. Prima [ ].
3. Para terminar a chamada, prima [ ].

Atender chamadas

1. Quando o telefone tocar, prima [ ].
2. Para terminar a chamada, prima [ ].

Ajustar o volume durante uma chamada

Prima [▲/▼].

Utilizar as funções avançadas do telefone

Comece pela câmara, música, web e outras funções especiais.

Utilizar a câmara

Tirar uma foto

1. No modo Inactivo, prima e mantenha premida [📷] para ligar a câmara.
2. Ajuste a imagem a ser capturada.
3. Prima [📷] para tirar uma foto. A fotografia é guardada automaticamente.
4. Prima [*i*] para tirar outra foto.

Ver uma foto

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Gestor de ficheiros** → **Imagens** → **Fotos**.
2. Seleccione a foto pretendida.

Gravar um vídeo

1. No modo Inactivo, prima e mantenha premida [📷] para ligar a câmara.
2. Prima [**1**] para alternar para o modo Gravar.
3. Prima [📷] para iniciar a gravação.
4. Prima [📷] para parar a gravação. O vídeo é guardado automaticamente.
5. Prima <↩> para gravar outro vídeo.

Reproduzir um vídeo

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Gestor de ficheiros** → **Vídeos** → **Vídeos**.
2. Seleccione o vídeo pretendido.

Reproduzir MP3

Copiar ficheiros MP3 para o telefone

Utilize estes métodos:

- Transferir a partir da Web sem fios ▶ p. 51
- Transferir a partir de um computador, utilizando o Samsung PC Studio opcional ▶ Manual do Utilizador do Samsung PC Studio
- Receber através de Bluetooth ▶ p. 96
- Copiar para um cartão de memória e inserir o cartão no telefone ▶ p. 24

Criar uma lista de reprodução

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Aplicações** → **Leitor MP3**.
2. Prima <**Opções**> e seleccione **Adicionar música** → **Telefone** ou **Cartão memória**.
3. Prima [*i*] para seleccionar os ficheiros pretendidos e prima <**Adic.**>.

Reproduzir ficheiros MP3

1. A partir do ecrã do leitor MP3, prima [*i*].
2. Durante a reprodução, utilize as seguintes teclas:
   - *i*: faz uma pausa ou retoma a reprodução.
   - Esq.: permite retroceder para o ficheiro anterior. Quando premida, permite retroceder um ficheiro.
   - Direita: permite avançar para o ficheiro seguinte. Quando premida, permite avançar um ficheiro.
   - Cima: permite abrir a lista de reprodução.
   - ▲/▼: permite regular o volume.
   - Baixo: permite parar a reprodução.

Ouvir rádio FM

Procurar e definir estações de rádio

1. Ligue a ficha do auricular à tomada localizada no lado direito do telefone.
2. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Aplicações** → **Rádio FM**.
3. Prima [*i*] para ligar o rádio.
4. Prima e mantenha premida [Esq.] ou [Direita] para sintonizar automaticamente as frequências de rádio disponíveis.
5. Prima <**Opções**> e seleccione **Adicionar**.
6. Introduza um nome para a estação e prima [*i*].
7. Seleccione uma localização vazia.

Ouvir rádio

1. Ligue a ficha do auricular à tomada localizada no lado direito do telefone.
2. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Aplicações** → **Rádio FM**.
3. Prima [*i*] para ligar o rádio.
4. Prima [Cima] ou [Baixo] para se deslocar até à estação pretendida.
5. Para desligar o rádio, desligue o auricular.

Navegar na Web

Ao utilizar um browser Web integrado, pode aceder facilmente à Web sem fios para receber uma variedade de informações e serviços actualizados e para transferir conteúdos da Web.

Iniciar o browser Web

No modo Inactivo, prima [*i*].

Navegar na Web

- Para percorrer os itens do browser, prima [Cima] ou [Baixo].
- Para seleccionar um item, prima [*i*].
- Para regressar à página anterior, prima <**Voltar**>.
- Para regressar à página inicial, prima e mantenha premida [**C**].

- Para aceder às opções do browser, prima [*] ou seleccione na parte superior do ecrã.
- Para aceder às opções da página Web, prima [#].

Utilizar a Lista telefónica

Adicionar uma entrada

À memória do telefone:

1. No modo Inactivo, introduza um número de telefone e prima <**Opções**>.
2. Seleccione **Guardar** → **Telefone** → um tipo de número.
3. Especifique as informações do contacto: Primeiro nome, Último nome, Telemóvel, Casa, Escritório, Fax, Outro, Email, ID gráfica, Melodia, Grupo e Notas.
4. Prima [*i*] para guardar a entrada.

Ao cartão SIM:

1. No modo Inactivo, introduza um número de telefone e prima <**Opções**>.
2. Seleccione **Guardar** → **SIM**.
3. Introduza um nome.
4. Prima [*i*] para guardar a entrada.

Localizar uma entrada

1. No modo Inactivo, prima <**Contac.**>.
2. Seleccione uma entrada.
3. Seleccione um número e prima [ ] para o marcar ou prima [*i*] para editar a informação do contacto.

Criar e enviar um cartão de visita

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Lista telefónica** → **O meu cartão de nome**.
2. Especifique a informação do contacto.
3. Prima [*i*] para guardar o cartão de visita.
4. Para enviar o cartão de visita a outras pessoas, prima <**Opções**> e seleccione **Enviar via** → um método de envio.

Enviar mensagens

Enviar uma mensagem de texto (SMS)

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Mensagens** → **Criar mensagem** → **SMS**.
2. Introduza o texto da mensagem.
3. Prima <**Opções**> e seleccione **Guardar e enviar** ou **Enviar apenas**.
4. Introduza os números de destino.
5. Prima [*i*] para enviar a mensagem.

Enviar uma mensagem multimédia (MMS)

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Mensagens** → **Criar mensagem** → **MMS**.
2. Seleccione **Assunto**.
3. Introduza o assunto da mensagem e prima [*i*].
4. Seleccione **Imagem e vídeo** ou **Som**.
5. Adicione uma imagem, vídeo ou ficheiro de som.

6. Seleccione **Mensagem**.
7. Introduza o texto de mensagem e prima [*i*].
8. Prima <**Opções**> e seleccione **Enviar**.
9. Introduza os números de destino ou endereços.
10. Prima [*i*] para enviar a mensagem.

Enviar um e-mail

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Mensagens** → **Criar mensagem** → **Email**.
2. Seleccione **Assunto**.
3. Introduza o assunto do e-mail e prima [*i*].
4. Seleccione **Mensagem**.
5. Introduza o texto de e-mail e prima [*i*].
6. Seleccione **Anexar ficheiro**.
7. Adicione imagens, vídeo, som, ficheiros de música ou ficheiros de documentos.
8. Prima <**Opções**> e seleccione **Enviar**.
9. Introduza os endereços de e-mail.
10. Prima [*i*] para enviar o e-mail.

Ver mensagens

Ver uma mensagem de texto

Quando aparecer uma notificação:

1. Prima <**Ver**>.
2. Seleccione a mensagem na Caixa de entrada.

A partir da Caixa de entrada:

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Mensagens** → **As minhas mensagens** → **Caixa de entrada**.
2. Seleccione uma mensagem SMS ( ).

Ver uma mensagem multimédia

Quando aparecer uma notificação:

1. Prima <**Ver**>.
2. Seleccione a mensagem na Caixa de entrada.

A partir da Caixa de entrada:

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Mensagens** → **As minhas mensagens** → **Caixa de entrada**.
2. Seleccione uma mensagem MMS ( ).

Ver um e-mail

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Mensagens** → **As minhas mensagens** → **Caixa de correio electrónico**.
2. Seleccione uma conta.
3. Prima <**Sim**> para transferir novos e-mails ou cabeçalhos.

4. Seleccione um e-mail ou cabeçalho.
5. Se seleccionou um cabeçalho, prima <**Opções**> e seleccione **Recuperar**.

Utilizar o Bluetooth

O telefone está equipado com a tecnologia Bluetooth, que permite efectuar uma ligação sem fios a outros dispositivos Bluetooth e trocar dados entre si, utilizar o modo mãos-livres ou controlar o telefone à distância.

Activar o Bluetooth

No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Definições** → **Bluetooth** → **Activo** → **Activo**.

Procurar e acoplar com um dispositivo Bluetooth

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Definições** → **Bluetooth** → **Os meus dispositivos** → **Procurar novo dispositivo**.
2. Seleccione um dispositivo.
3. Introduza um código PIN para Bluetooth ou os outros códigos PIN para Bluetooth, se for caso disso e prima <**OK**>.

   Quando o proprietário de outro dispositivo introduzir o mesmo código, o acoplamento está concluído.

Enviar dados

1. Aceda a uma aplicação, **Lista telefónica**, **Gestor de ficheiros** ou **Calendário**.
2. A partir da lista de itens, prima <**Opções**> e seleccione **Enviar via** → **Bluetooth**.
3. Prima [*i*] para seleccionar os itens pretendidos e, em seguida, <**Enviar**>.
4. Seleccione um dispositivo.
5. Se necessário, introduza o PIN para Bluetooth e prima <**OK**>.

Receber dados

Para receber dados através de Bluetooth, a função Bluetooth do telefone tem de estar activada.

Se necessário, prima <**Sim**> para confirmar a recepção.

Utilizar o cartão de memória

Pode utilizar um cartão de memória microSD opcional para aumentar a capacidade de memória do telefone.

Informações importantes sobre o cartão de memória

- As gravações e eliminações frequentes irão diminuir a vida útil do cartão.
- Não retire o cartão do telefone nem desligue o telefone enquanto estiver a aceder ou a transferir dados. Caso contrário, poderá perder dados e/ou danificar o cartão ou o telefone.
- Não sujeite os cartões a choques fortes.
- Não toque nos terminais dos cartões com as mãos nem com objectos metálicos. Se o cartão estiver sujo, limpe-o com um pano macio.

- Mantenha os cartões longe do alcance de crianças ou animais.
- Não exponha os cartões a locais sujeitos a descargas de electricidade estática e/ou interferências eléctricas.

Inserir o cartão de memória

1. Insira o cartão na respectiva ranhura, com a etiqueta virada para baixo.
2. Empurre o cartão com o polegar até o fixar na posição correcta. Irá ouvir o som do sistema.

Utilizar um adaptador de cartões

O cartão pode ser lido num computador, ao utilizar um adaptador para cartões e um leitor/gravador USB para cartões.

1. Insira o cartão de memória num adaptador para cartões e, em seguida, o adaptador num leitor/gravador para cartões.
2. Ligue o conector USB do leitor/gravador para cartões à porta USB do computador.
3. Aceda ao disco de memória adequado e copie a partir de e para o cartão.

☑ Se o nome de um ficheiro possuir mais de 52 caracteres, o ficheiro não será apresentado no telefone.

Introduzir texto

Modo ABC, T9, Numérico e de Símbolos

Pode introduzir texto para algumas funções como o envio de mensagens, Lista telefónica ou Calendário, utilizando o modo ABC, T9, Numérico e de Símbolos.

Alterar o modo de introdução de texto

- Prima a tecla de função direita para alterar o modo de introdução de texto. Ou prima e mantenha premida a tecla de função direita e seleccione o modo pretendido. (Por : modo ABC, Por : modo T9, Por : modo Numérico, Por : modo de Símbolos)
- Prima e mantenha premida [#] para alternar entre os modos T9 e ABC. Dependendo do país, também pode ser possível aceder a um modo de entrada para o seu idioma específico.
- Prima e mantenha premida [*] para alternar para o modo de Símbolos.

Utilizar o modo ABC

Prima a tecla apropriada até que o carácter pretendido seja apresentado no ecrã.

Tecla	Caracteres pela ordem de apresentação	
	Maiúsculas	Minúsculas
1	. , - ? ! ' @ : 1	
2	A B C Ç Ã Á À Â 2	a b c ç ã á à â 2
3	D E F É Ê 3	d e f é ê 3
4	G H I Í 4	g h i í 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O Õ Ó Ô Ñ 6	m n o õ ó ô ñ 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V Ú Ü 8	t u v ú ü 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	0	

(Criar uma mensagem SMS utilizando a codificação Unicode)

Sugestões para utilizar o modo ABC

- Para introduzir a mesma letra duas vezes ou para introduzir uma letra diferente com a mesma tecla, aguarde que o cursor se desloque automaticamente para a direita ou prima [Direita]. Em seguida, introduza a próxima letra.
- Prima [#] para inserir um espaço.
- Prima [*] para alternar entre maiúsculas e minúsculas. Estão disponíveis Maiúscula inicial (⬆), Tudo em maiúsculas (⬆) e Minúsculas (Sem indicador).
- Prima as teclas de Navegação para mover o cursor.
- Prima [**C**] para apagar os caracteres um a um. Prima e mantenha premida [**C**] para limpar o visor.

Utilizar o modo T9

O modo de introdução assistida de texto T9 permite-lhe introduzir qualquer carácter premindo cada tecla uma única vez.

Introduzir uma palavra no modo T9

1. Prima [**2**] a [**9**] para introduzir palavras. Prima cada tecla uma vez por cada letra.

   Por exemplo, prima [**6**], [**5**] e [**2**] para introduzir *Ola* no modo T9.

   T9 pressupõe a palavra que pretende escrever e que pode ser alterada cada vez que premir uma tecla.
2. Escreva a palavra completa antes de editar ou apagar caracteres.
3. Se a palavra for apresentada correctamente, avance para o passo 4. Caso contrário, prima [**0**] para visualizar as opções de palavras alternativas para as teclas que premiu.

   Por exemplo, para *Oco* e *Nao* utilize [**6**], [**2**] e [**6**].
4. Prima [#] para inserir um espaço e introduzir a palavra seguinte.

Sugestões para utilizar o modo T9

- Prima [**1**] para introduzir um ponto final ou apóstrofes automaticamente.
- Prima [#] para inserir um espaço.
- Prima [*] para alternar entre maiúsculas e minúsculas. Estão disponíveis Maiúscula inicial (⬆), Tudo em maiúsculas (⇪) e Minúsculas (Sem indicador).
- Prima as teclas de Navegação para mover o cursor.
- Prima [**C**] para apagar os caracteres um a um. Prima e mantenha premida [**C**] para limpar o visor.

Adicionar uma palavra nova ao dicionário do modo T9

Esta função pode não estar disponível para alguns idiomas.

1. Introduza a palavra que pretende adicionar.
2. Prima [**0**] para visualizar palavras alternativas ao premir as teclas. Quando não existirem mais palavras alternativas, é apresentado **Soletr.** na linha inferior.
3. Prima <**Soletr.**>.
4. Introduza a palavra pretendida, utilizando o modo ABC e prima <**OK**>.

Utilizar o modo Numérico

O modo Numérico permite a introdução de números.

Prima as teclas correspondentes aos dígitos pretendidos.

Utilizar o modo de Símbolos

O modo de Símbolos permite inserir símbolos.

Para	Prima
ver mais símbolos	[Cima] ou [Baixo].
seleccionar um símbolo	a tecla numérica correspondente.
apagar os símbolos introduzidos	[**C**].
inserir símbolos	<**OK**>.

Funções de chamada

Funções de chamada avançadas

Efectuar uma chamada

1. No modo Inactivo, introduza o indicativo da área e o número de telefone.
2. Prima [ ].

- Prima [**C**] para apagar o último dígito ou prima e mantenha premida [**C**] para limpar totalmente o visor. Pode mover o cursor para editar um dígito incorrecto.
- Prima e mantenha premida [*] para inserir uma pausa entre os números.

Efectuar uma chamada internacional

1. No modo Inactivo, prima e mantenha premida [**0**]. Aparece o carácter **+**.
2. Introduza o indicativo de país e de área e o número de telefone e, em seguida, prima [ ].

Remarcar números recentes

1. No modo Inactivo, prima [ ] para visualizar a lista de números recentes.
2. Percorra a lista até encontrar o número pretendido e prima [ ].

Efectuar uma chamada a partir da Lista telefónica

Após guardar um número na Lista telefónica, pode marcá-lo, seleccionando-o na Lista telefónica. ▶ p. 36

Também é possível utilizar a função de marcação rápida para atribuir os números chamados com mais frequência a teclas numéricas específicas. ▶ p. 39

Pode marcar rapidamente um número a partir do cartão SIM, utilizando o número da localização atribuído quando guardado.

1. No modo Inactivo, introduza o número da localização e prima [#].
2. Prima [Esq.] ou [Direita] para percorrer outros números.

3. Prima <**Marcar**> ou [ ] para marcar o número pretendido.

Terminar uma chamada

Prima [ ].

Atender uma chamada

Quando recebe uma chamada, o telefone toca e é apresentada uma imagem relativa à chamada recebida.

Prima <**Aceitar**> ou [ ] para atender a chamada.

Sugestões para atender uma chamada

- Quando a opção **Responder com qq tecla** estiver activa, é possível premir qualquer tecla, excepto <**Rejeit.**> e [ ]. ▶ p. 88
- Prima <**Rejeit.**> ou [ ] para rejeitar uma chamada.
- Prima e mantenha a premida [▲/▼] para rejeitar uma chamada ou silenciar o toque, dependendo da definição de **Tecla volume**. ▶ p. 87

Ver as chamadas não atendidas

Se tiver chamadas não atendidas, o ecrã apresenta o número de chamadas não atendidas.

1. Prima <**Ver**>.
2. Se necessário, percorra as chamadas não atendidas.
3. Prima [ ] para marcar o número pretendido.

Utilizar o auricular

Utilize o auricular para efectuar ou atender chamadas sem segurar o telefone.

Ligue o auricular à entrada localizada no lado direito do telefone. O botão do auricular funciona conforme indicado em baixo:

Para	Prima
remarcar a última chamada	o botão e, em seguida, volte a premi-lo sem soltar.
atender uma chamada	sem soltar o botão.
terminar uma chamada	sem soltar o botão.

Opções disponíveis durante uma chamada

Pode aceder a várias funções durante uma chamada.

Ajustar o volume durante uma chamada

Utilize [▲/▼] para ajustar o volume do auscultador durante a chamada.

Prima [▲] para aumentar o nível do volume e [▼] para diminuir o nível do volume.

Colocar uma chamada em espera/ Recuperar

Prima <**Espera**> ou <**Recup.**> para colocar a chamada em espera ou recuperar a chamada.

Efectuar uma segunda chamada

É possível efectuar outra chamada se a rede assim o suportar.

1. Prima <**Espera**> para colocar a chamada em espera.
2. Efectue a segunda chamada do modo habitual.
3. Prima <**Altern.**> para alternar entre as chamadas.
4. Prima <**Opções**> e seleccione **Terminar chamada em espera** para terminar a chamada em espera.
5. Para terminar a chamada em curso, prima [ ].

Atender uma segunda chamada

É possível atender uma chamada recebida mesmo que outra chamada já esteja a ser atendida, se a rede assim o suportar e se a função de chamada em espera estiver activada. ▶ p. 92

1. Prima [ ] para atender a chamada. A primeira chamada é colocada em espera automaticamente.
2. Prima <**Altern.**> para alternar entre as chamadas.
3. Prima <**Opções**> e seleccione **Terminar chamada em espera** para terminar a chamada em espera.
4. Para terminar a chamada em curso, prima [ ].

Utilizar a função de Altifalante

Utilize os altifalantes estéreo localizados em ambos os lados do telefone para falar e ouvir o telefone a uma certa distância.

Prima [ ] e, em seguida, <**Sim**> para activar a função de Altifalante. Prima [ ] novamente para mudar para o auscultador.

Utilizar as opções de chamada

Prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções durante uma chamada:

- **Nitidez de voz ligada**/**Nitidez de voz desligada**: permite aumentar a sensibilidade do microfone para que a outra pessoa possa ouvir a sua voz com maior nitidez, mesmo que esteja a falar mais baixo.
- **Silêncio**/**Ligar micro**: permite desligar o microfone do telefone para que a outra pessoa não o possa ouvir ou voltar a ligá-lo.
- **Som teclas desligado**/**Som teclas ligado**: permite ligar ou desligar o som das teclas.

  ☑ Para comunicar com atendedores de chamadas ou sistemas telefónicos computorizados, a opção **Som teclas ligado** deve ser seleccionada.

- **Lista telefónica**: permite aceder à lista de contactos.

- **Enviar DTMF**: permite enviar os tons DTMF (tons duplos de multifrequência) como um grupo. Os tons DTMF são os tons utilizados no telefone para a marcação por tons, que podem ser ouvidos quando premir as teclas numéricas. Esta opção é útil na introdução de palavras-passe ou números de conta quando utiliza um sistema automático, como um serviço bancário.
- **Mensagem**: permite ler e enviar uma mensagem SMS.
- **Serviço SIM**: permite aceder a serviços especiais, como notícias, previsões meteorológicas, entretenimento, serviços de localização, fornecidos pelo cartão SIM. Esta opção está disponível quando utilizar um cartão SIM que suporte menus SIM AT.
- **Terminar chamada em espera**: permite desligar a chamada actualmente em espera.
- **Transferir**: permite transferir a chamada activa actualmente para um chamador em espera. Os dois participantes podem conversar entre si, mas a sua chamada é desligada.
- **Aderir**: permite configurar uma chamada de conferência, adicionando uma chamada em espera para uma chamada actualmente activa. Pode incluir até 5 pessoas numa chamada de conferência.
- **Separar**: permite ter uma conversa em privado com um dos participantes da chamada de conferência. Os outros participantes podem continuar a conversa entre eles. Após terminar a conversa em privado, seleccione **Aderir** para regressar para a chamada de conferência.
- **Remover**: permite desligar um participante da chamada de conferência.

Funções dos menus

Todas as opções de menu apresentadas

Registo chamadas *(Menu 1)*

Utilize este menu para ver as chamadas marcadas, recebidas ou não atendidas e a duração das chamadas. Também pode verificar o custo das chamadas, se o cartão SIM suportar esta função.

Para aceder a este menu, prima <**Menu**> no modo inactivo e seleccione **Registo chamadas**.

Últimos contactos *(Menu 1.1)*

Este menu apresenta as chamadas mais recentes que foram marcadas, recebidas ou não atendidas.

Aceder ao registo de chamadas

1. Prima [Esq.] ou [Direita] para se deslocar até outros tipo de chamada.
2. Prima [Cima] ou [Baixo] para percorrer a lista de chamadas.
3. Prima [*i*] para ver os detalhes de uma chamada ou [ ] para marcar um número.

Utilizar as opções do registo de chamadas

Quando visualizar os detalhes da chamada, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Guardar como contactos**: permite guardar o número na Lista telefónica.
- **Enviar mensagem**: permite enviar uma mensagem SMS ou MMS para o número seleccionado.
- **Eliminar**: permite eliminar o registo de chamadas seleccionado ou todos os registos.

Chamadas não atendidas *(Menu 1.2)*

Este menu permite visualizar as últimas chamadas que não foram atendidas.

Chamadas efectuadas *(Menu 1.3)*

Este menu permite visualizar as últimas chamadas efectuadas.

Chamadas recebidas *(Menu 1.4)*

Este menu permite visualizar as últimas chamadas recebidas.

Eliminar tudo *(Menu 1.5)*

Utilize este menu para eliminar todos os registos de cada tipo de chamada.

1. Prima [*i*] para seleccionar os tipos de chamadas a eliminar.
2. Prima <**Elimin.**>.
3. Prima <**Sim**> para confirmar a eliminação.

Duração das chamadas *(Menu 1.6)*

Este menu permite visualizar o registo de duração das chamadas efectuadas e recebidas. O tempo real facturado pelo operador pode variar.

- **Duração da última chamada**: permite verificar a duração da última chamada.
- **Total efectuadas**: permite verificar a duração total de todas as chamadas efectuadas.
- **Total recebidas**: permite verificar a duração total de todas as chamadas recebidas.
- **Repor temporizadores**: permite repor os temporizadores de chamadas. É necessário introduzir o código do telefone.

> ☑ O código está predefinido para **00000000**. É possível alterar este código. ▶ p. 97

Custo das chamadas *(Menu 1.7)*

Esta função de rede permite-lhe visualizar o custo das chamadas. Este menu encontra-se apenas disponível se for suportado pelo seu cartão SIM. Tenha em atenção que esta função não deve ser utilizada para efeitos de facturação.

- **Custo da última chamada**: permite verificar o custo da última chamada.
- **Custo total**: permite verificar o custo total de todas as suas chamadas. Se o custo total exceder o custo máximo definido em **Definir custo máximo**, terá de repor o contador antes de efectuar outra chamada.

- **Custo máximo**: permite verificar o limite do custo máximo definido em **Definir custo máximo**.
- **Repor contadores**: permite repor os contadores de custos.
- **Definir custo máximo**: permite definir o custo máximo autorizado para as suas chamadas.
- **Tarifa**: permite definir o preço por unidade que é aplicado quando o custo das suas chamadas é calculado.

Lista telefónica *(Menu 2)*

Pode guardar números de telefone no cartão SIM e na memória do telefone. O cartão SIM e a memória do telefone estão separados fisicamente, mas são utilizados como uma única entidade designada por Lista telefónica.

Para aceder a este menu, prima <**Menu**> no modo Inactivo e seleccione **Lista telefónica**.

Lista de contactos *(Menu 2.1)*

Utilize este menu para procurar um número na Lista telefónica.

Encontrar uma entrada

1. Introduza as primeiras letras do nome que pretende encontrar.
2. Seleccione o nome na lista.
3. Desloque-se até ao número e prima [ ] para o marcar ou prima [ ] para editar a informação do contacto.

Utilizar as opções da Lista telefónica

Quando visualizar os detalhes do contacto, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Editar**: permite editar as informações do contacto.
- **Enviar mensagem**: permite enviar uma mensagem SMS ou MMS para o número seleccionado ou um e-mail para o endereço seleccionado.

- **Copiar**: permite copiar o contacto para a memória do telefone, cartão SIM ou lista FDN.
- **Enviar via**: permite enviar o contacto por SMS, MMS, e-mail ou Bluetooth.
- **Eliminar**: permite eliminar o contacto seleccionado.
- **Imprimir via Bluetooth**: permite imprimir o contacto, ao ligar o telefone a uma impressora através de Bluetooth.

Lista de números fixos *(Menu 2.2)*

Utilize este menu para criar uma lista de contactos a ser utilizada no modo FDN (Número de Marcação Fixa), no qual o telefone permite efectuar chamadas apenas para os números de telefone especificados, se o cartão SIM suportar esta função. Pode activar o modo FDN no menu **Modo FDN**. ▶ p. 97

Adicionar contactos

1. Prima <**Opções**> e seleccione **Adicionar**.
2. Introduza o código PIN2 e prima <**OK**>.
3. Introduza um nome e número de telefone ou prima <**Opções**> e seleccione **Lista de contactos** para obter um contacto a partir da Lista telefónica.
4. Se for necessário, altere o número da localização.
5. Prima <**Guardar**> para guardar o contacto.

Utilizar as opções de contactos

Desloque-se até ao contacto e prima <**Opções**> para aceder às opções. ▶ Utilizar as opções da Lista telefónica

Adicionar contacto novo *(Menu 2.3)*

Utilize este menu para adicionar um novo contacto à Lista telefónica.

Armazenar um número na memória do telefone:

1. Seleccione **Telefone**.
2. Altere as definições ou introduza informações sobre o contacto.
   - **Primeiro nome**/**Último nome**: permite atribuir um nome.

- **Telemóvel**/**Casa**/**Escritório**/**Fax**/**Outro**: permite adicionar um número em qualquer categoria.
- **Email**: permite atribuir um endereço de e-mail.
- **ID gráfica**: permite atribuir uma imagem que o irá informar sobre a pessoa que está a efectuar a chamada.
- **Melodia**: permite atribuir um tom de toque que o irá informar sobre a chamada de uma pessoa.
- **Grupo**: permite atribuir o contacto a um grupo de chamadores.
- **Notas**: permite adicionar um memorando sobre a pessoa.

3. Prima [*i*] para guardar o contacto.

Guardar um número no cartão SIM

1. Seleccione **SIM**.
2. Introduza um nome e prima [Baixo].
3. Introduza um número de telefone e prima [Baixo].
4. Altere o número da localização, se for necessário.

   ☑ Para atribuir uma imagem de ID do chamador, tom de toque ou grupo, o contacto tem de ser guardado na memória do telefone.

5. Prima <**Guardar**> para guardar o contacto.

Grupo *(Menu 2.4)*

Utilize este menu para organizar os contactos nos grupos de chamadores.

Criar um novo grupo de chamadores

1. Prima <**Opções**> e seleccione **Adicionar**.
2. Introduza um nome para o grupo.
3. Seleccione a linha ID gráfica e defina uma imagem.
4. Seleccione a linha Melodia e defina uma melodia.
5. Prima <**Guardar**> para guardar o grupo.

Adicionar membros a um grupo de chamadores

1. Seleccione um grupo.
2. Prima <**Adic.**>.
3. Seleccione o contacto pretendido.
4. Para adicionar mais membros, prima <**Opções**> e seleccione **Adicionar** → um contacto. Repita os passos conforme necessário.

Gerir grupos de chamadores

Durante a visualização da lista de grupos, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Ver**: permite visualizar os participantes do grupo seleccionado.
- **Adicionar**: permite adicionar um novo grupo.
- **Editar**: permite alterar as propriedades do grupo.
- **Enviar mensagem**: permite enviar uma mensagem SMS, MMS ou de e-mail para os membros do grupo pretendidos.
- **Eliminar**: permite eliminar o grupo. No entanto, os membros do grupo não serão eliminados da Lista telefónica.

Marcação rápida *(Menu 2.5)*

Utilize este menu para atribuir os números de marcação rápida (2 a 9) a 8 dos números chamados com mais frequência.

Atribuir números de marcação rápida

1. Seleccione uma localização da tecla de **2** a **9**. A tecla **1** está reservada para o servidor do correio de voz.
2. Seleccione um contacto a partir da lista de contactos.
3. Seleccione um número, se o contacto possuir mais de um número.

Gerir entradas de marcação rápida

A partir do ecrã Marcação rápida, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Adicionar**: permite atribuir um número a uma tecla não atribuída.

- **Ver**: permite verificar o nome e número atribuído a uma tecla.
- **Alterar**: permite atribuir um número diferente à tecla.
- **Remover**: permite eliminar a definição de marcação rápida para uma tecla.

Marcar entradas de marcação rápida

No modo Inactivo, prima e mantenha premida a tecla adequada.

O meu cartão de nome *(Menu 2.6)*

Utilize este menu para criar um cartão de visita e enviá-lo a outras pessoas.

Guardar o cartão de visita

O procedimento para criar o seu cartão de visita é igual ao utilizado para guardar um número de telefone na memória do telefone. ▶ p. 37

Utilizar as opções do cartão de visita

Após guardar o cartão de visita, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Editar**: permite editar o cartão de visita.
- **Enviar via**: permite enviar o cartão de visita por SMS, MMS, e-mail ou Bluetooth.
- **Trocar cartão de nome**: permite trocar cartões de visita com outras pessoas através de Bluetooth.
- **Remover**: permite eliminar o cartão de visita.
- **Imprimir via Bluetooth**: permite imprimir o cartão de visita ao ligar o telefone a uma impressora através de Bluetooth.

Número próprio *(Menu 2.7)*

Utilize esta função para verificar os números de telefone ou atribuir um nome a cada um dos números. As alterações aqui efectuadas não afectam os números do cartão SIM do subscritor actual.

Gestão *(Menu 2.8)*

Utilize este menu para gerir as entradas da Agenda telefónica.

- **Memória contactos**: permite seleccionar uma localização predefinida da memória para guardar os contactos. Se seleccionar **Perguntar ao guardar**, o telefone irá pedir-lhe para seleccionar uma localização da memória cada vez que guardar um número.
- **Copiar tudo para o telefone**: permite copiar todos os contactos guardados no cartão SIM para a memória do telefone ou vice-versa.
- **Ordenar contactos**: permite ordenar os contactos a partir do primeiro ou último nome.
- **Eliminar tudo**: permite eliminar todos os contactos da memória do telefone, do cartão SIM ou da lista FDN.
- **Estado da memória**: permite verificar o número de contactos guardados na memória do telefone, cartão SIM e lista FDN.

Número de serviço *(Menu 2.9)*

Utilize este menu para visualizar a lista de Números de Marcação de Serviços (SDN) atribuída pelo seu operador, incluindo números de emergência e números para a consulta de directórios. Este menu está apenas disponível se o seu cartão SIM suportar a opção SDN.

Desloque-se até ao número pretendido e prima <**Marcar**> ou [ ].

Aplicações *(Menu 3)*

Utilize este menu para aceder a jogos Java, reproduzir ficheiros de música MP3 ou ouvir rádio FM. Pode também utilizar funções úteis, como gravador de voz, alarme, calculadora, conversor, temporizador e cronómetro.

Para aceder a este menu, prima <**Menu**> no modo Inactivo e seleccione **Aplicações**.

Leitor MP3 *(Menu 3.1)*

Utilize este menu para ouvir música. Primeiro, é necessário guardar os ficheiros MP3 na memória de telefone ou num cartão de memória. Pode reproduzir ficheiros MP3, AAC e M4A da memória do telefone e ficheiros MP3 do cartão de memória.

Para ouvir música de alta qualidade, pode utilizar um auricular Bluetooth opcional.

☑ Os auriculares normais não são compatíveis com o leitor MP3.

Transferir ou receber ficheiros de música

Utilize estes métodos para guardar os ficheiros MP3 na memória do telefone:

- Transferir a partir da Web sem fios ▶ p. 51
- Transferir a partir de um computador, utilizando o Samsung PC Studio opcional ▶ Manual do Utilizador do Samsung PC Studio
- Através de uma ligação Bluetooth activa ▶ p. 96
- Copie para um cartão de memória e insira o cartão no telefone ▶ p. 24

Os ficheiros transferidos ou recebidos são guardados na pasta **Música**. ▶ p. 74

Criar uma lista de reprodução

1. A partir do ecrã Leitor MP3, prima <**Opções**> e seleccione **Adicionar música** → **Telefone** ou **Cartão memória**.
2. Prima [*i*] para seleccionar os ficheiros pretendidos e prima <**Adic.**>.

Reproduzir ficheiros de música

1. A partir do ecrã Leitor MP3, prima <**Opções**> e seleccione **Reproduzir via**.
2. Seleccione **Telefone** para utilizar o altifalante.

   Seleccione **Auricular A/V** para utilizar um auricular Bluetooth e procurar e ligar o auricular.

Durante a reprodução, utilize as seguintes teclas:

Tecla	Função
i	Faz uma pausa ou retoma a reprodução.
Esq.	Retrocede para o ficheiro anterior. Quando premida, permite retroceder um ficheiro.
Direita	Avança para o ficheiro seguinte. Quando premida, permite avançar um ficheiro.
Cima	Abre a lista de reprodução.
Baixo	Pára a reprodução.
▲/▼	Ajusta o nível do volume.
3	Altera o modo de repetição.
6	Liga ou desliga o modo aleatório.

Utilizar as opções do leitor MP3

A partir do ecrã Leitor MP3, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Reproduzir via**: inicia a reprodução através do telefone ou auricular Bluetooth.
- **Pausa**: interrompe a reprodução.
- **Transferir para auricular A/V/Transferir para telefone**: permite mudar a saída de som para um auricular Bluetooth ou altifalante.
- **Enviar via**: permite enviar ficheiro actual por e-mail ou Bluetooth.
- **Abrir lista de reprodução**: permite aceder à lista de reprodução actual.
- **Definir como**: permite definir o ficheiro como tom de toque, toque de alarme ou como tom de toque para uma entrada da Lista telefónica.
- **Remover da lista de reprodução**: permite remover o ficheiro actual da lista de reprodução.
- **Definições**: permite alterar as predefinições de reprodução dos ficheiros de música.

  Modo de repetição: permite seleccionar o modo de repetição.

  Aleatório: permite definir o leitor MP3 para reproduzir as músicas por ordem aleatória.

Visualização: permite alterar a animação de reprodução.

Volume: permite seleccionar o nível do volume.

- **Propriedades**: permite aceder às propriedades do ficheiro.

Aceder à lista de reprodução

A partir do ecrã Leitor MP3, prima [Cima].

Prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Reproduzir via**: inicia a reprodução através do telefone ou auricular Bluetooth.
- **Adicionar música**: permite adicionar ficheiros à lista de reprodução.
- **Mover lista**: permite deslocar o ficheiro seleccionado para a posição pretendida na lista de reprodução.
- **Remover**: permite remover o ficheiro seleccionado ou todos os ficheiros da lista de reprodução.

Gravador de voz *(Menu 3.2)*

Utilize este menu para gravar memorandos de voz. Um memorando de voz pode ter uma duração de até uma hora.

Gravar memorandos de voz

1. Prima [*i*] para iniciar a gravação.
2. Fale para o microfone.

   Prima [*i*] para fazer uma pausa ou retomar a gravação.
3. Prima <**Guardar**> ou [Baixo] para terminar a gravação. O memorando de voz é guardado automaticamente.
4. Prima [*i*] para rever o memorando de voz ou [Cima] para gravar um novo memorando.

Reproduzir um memorando de voz

1. A partir do ecrã Gravador de voz, prima <**Opções**> e seleccione **Ir para lista de voz**.
2. Seleccione um memorando de voz.

Durante a reprodução, utilize as seguintes teclas:

Tecla	Função
i	Faz uma pausa ou retoma a reprodução.
Esq.	Permite retroceder num memorando.
Direita	Permite avançar num memorando.
Cima	Permite regressar ao modo de Gravação.
Baixo	Pára a reprodução.
▲/▼	Regula o volume.

Alterar o modo de gravação

Pode alterar o modo de gravação do gravador de voz. O tempo máximo de gravação é determinado por esta definição. Antes de gravar um memorando, prima <**Opções**> e seleccione **Definições** para aceder às seguintes opções:

- **Tempo de gravação**: permite seleccionar um tempo de gravação máximo.
- **Volume**: permite seleccionar o nível do volume.
- **Nome padrão**: permite alterar o prefixo predefinido do memorando de voz.

JAVA *(Menu 3.3)*

Utilize este menu para aceder aos jogos Java padrão e transferir aplicações Java.

Jogo padrão

1. Seleccione **Downloads** → um jogo.
2. Prima qualquer tecla para iniciar o jogo.

Utilizar as opções de aplicações Java

A partir do ecrã JAVA, seleccione **Downloads** e prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Iniciar**: permite iniciar a aplicação seleccionada.
- **Parâmetros**: permite definir se pretende continuar o jogo quando receber uma chamada ou quando soar o alarme durante o jogo. Também é possível definir o telefone para trocar informações sobre o jogo com a rede enquanto joga um jogo online ou quando é necessário ligar-se à Internet.

- **Eliminar**: permite eliminar a aplicação seleccionada.
- **Propriedades**: permite aceder às propriedades da aplicação.

Alterar as definições Java

É possível alterar as definições de acesso aos serviços Java.

1. A partir do menu JAVA, seleccione **Definições**.
2. Altere as seguintes definições:
   - **APN**: permite introduzir o nome do ponto de acesso.
   - **ID de utilizador**: permite introduzir o ID de utilizador.
   - **Palavra-passe**: permite introduzir a palavra-passe.
   - **Proxy**: permite seleccionar se utiliza ou não um servidor proxy para aceder aos serviços de rede. Dependendo desta definição, as opções em **Definições de proxy** podem variar.
   - **Definições de proxy**: permite utilizar as seguintes opções:

     *Quando o proxy estiver definido para **Activo**:*

     Endereço IP: permite introduzir o endereço proxy HTTP.

     Porta: permite introduzir o número da porta.

     *Quando o proxy estiver definido para **Desactivo**:*

     DNS1: permite introduzir o endereço DNS primário.

     DNS2: permite introduzir o endereço DNS secundário.

Verificar o estado da memória

Pode visualizar o espaço de memória total e utilizada para aplicações Java.

A partir do ecrã JAVA, seleccione **Estado da memória**.

Rádio FM *(Menu 3.4)*

Utilize este menu para aceder ao rádio FM do telefone. Primeiro, tem de ligar o telefone ao auricular, que irá servir de antena de rádio.

Procurar e definir estações de rádio

1. Prima [*i*] para ligar o rádio.
2. Prima [Esq.] ou [Direita] para sintonizar a frequência de uma estação de rádio.

   A frequência é sintonizada em incrementos de 0,1 MHz.

   Caso contrário, prima e mantenha premida [Esq.] ou [Direita] para sintonizar automaticamente as frequências de rádio disponíveis.
3. Prima <**Opções**> e seleccione **Adicionar**.
4. Introduza um nome para a estação e prima [*i*].
5. Seleccione uma localização vazia.

Ouvir rádio

1. A partir do ecrã Rádio FM, prima [*i*] para ligar o rádio.
2. Prima [Cima] ou [Baixo] para se deslocar até à estação pretendida.

   Prima [▲/▼] para ajustar o volume.

   ☑ • Pode atender uma chamada recebida ou utilizar outras funções do telefone ao mesmo tempo que ouve rádio.
   • A qualidade da emissão de rádio está dependente da cobertura da estação de rádio na área em questão.
3. Para desligar o rádio, prima [*i*] no ecrã Rádio FM ou desligue o auricular.

Utilizar as opções de rádio

No ecrã Rádio FM, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções de rádio:

- **Rádio FM ligado**/**Rádio FM desligado**: permite ligar ou desligar o rádio.
- **Adicionar**: permite adicionar uma estação de rádio. Pode memorizar até um máximo de 30 estações.
- **Editar**: permite editar o nome ou frequência da estação.

- **Sintonia automática**: permite que o telefone sintonize automaticamente e memorize as frequências de rádio disponíveis.
- **Remover**: permite remover a estação seleccionada ou todas as estações.
- **Alerta emergente**: permite definir o telefone para o avisar para ligar o rádio a uma hora específica. Quando a notificação instantânea aparecer no ecrã, prima <**Ouvir**> para ligar uma estação de rádio específica.
- **Altifalante ligado**/**Auricular ligado**: permite alterar o modo áudio para o altifalante ou auricular do telefone.
- **Definições**: permite seleccionar o volume de rádio.

Hora internacional *(Menu 3.5)*

Utilize este menu para definir o fuso horário local e saber qual é a hora em qualquer outra parte do mundo.

Ver a hora internacional

1. A partir do mapa mundial, prima [Esq.] ou [Direita] para seleccionar a cidade pretendida. À medida que desloca a linha temporal, aparece a hora e a data da área.
2. Prima [*i*] para guardar a cidade como o fuso horário local.

Aplicar o horário de Verão

1. A partir do mapa mundial, prima <**Opções**> e seleccione **Definir hora de verão**.
2. Prima [*i*] para seleccionar os fusos horários pretendidos.
3. Prima <**Guardar**>.

Alarme *(Menu 3.6)*

Utilize este menu para definir o alarme. O tipo de alerta para o alarme normal corresponde às definições do tipo de alerta de chamada. O despertador não é afectado pelas definições de som.

Definir um alarme

1. Seleccione o tipo de alarme.

2. Defina cada opção de alarme:
   - **Alarme**: permite activar o alarme.
   - **Hora do alarme**: permite introduzir a hora em que o alarme irá tocar.
   - **AM/PM**: permite seleccionar **AM** ou **PM** no formato de 12 horas.
   - **Dia do alarme**: permite seleccionar os dias da semana em que o alarme irá tocar.
   - **Toque de alarme**: permite seleccionar o toque do alarme.
3. Prima <**Guardar**>.

Parar um alarme

- Prima qualquer tecla para um alarme sem despertador.
- Para um alarme com despertador, prima <**OK**> ou [*i*].

  Prima qualquer tecla, excepto <**OK**> e [*i*], para que volte a tocar passados 5 minutos. Pode efectuar este procedimento num máximo de cinco vezes.

Definir o alarme para tocar mesmo quando o telefone estiver desligado

A partir do ecrã Alarme, seleccione **Ligação automática** → **Activo**.

Se o telefone estiver desligado na hora de toque do alarme, o telefone liga-se e o alarme toca.

Calculadora *(Menu 3.7)*

Utilize este menu para efectuar operações aritméticas básicas, como adição, subtracção, multiplicação e divisão.

1. Introduza o primeiro número.
   - Prima <**.()**> para inserir um ponto decimal ou um parêntesis.
   - Prima [*] ou [#] para mover o cursor.
2. Prima uma das teclas de Navegação para aceder à operação matemática pretendida.
3. Introduza o segundo número.
4. Prima [*i*] para ver o resultado.
5. Se necessário, repita as operações a partir do passo 2 para continuar o cálculo.

Conversor *(Menu 3.8)*

Utilize este menu para conversões comuns, como câmbios de moeda e temperatura.

1. Seleccione um conversor.
2. Prima [Esq.] ou [Direita] para seleccionar a unidade original e prima [Baixo].
3. Introduza o valor a ser convertido e prima [Baixo].
   - Prima [*] para inserir um ponto decimal.
   - Prima [#] para alterar a temperatura para valores acima de zero (+) ou abaixo de zero (-).
4. Prima [Esq.] ou [Direita] para seleccionar a unidade para a qual pretende efectuar a conversão.

   É apresentado o valor equivalente à quantidade introduzida.

Utilizar as opções do conversor

Prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Apagar**: permite eliminar os valores actuais.
- **Inverter**: permite inverter a conversão.
- **Taxas de câmbio**: permite editar a lista de taxas de câmbio.

Temporizador *(Menu 3.9)*

Utilize este menu para definir um período de tempo para o telefone efectuar a contagem decrescente. O telefone irá emitir um alarme quando expirar o período de tempo especificado.

Iniciar o temporizador

1. Prima <**Def.**>.
2. Introduza o período de tempo durante o qual pretende efectuar a contagem decrescente e prima <**OK**>.
3. Prima [*i*] para iniciar a contagem decrescente.

Parar o temporizador

- Prima qualquer tecla quando o temporizador soar.
- Prima [*i*] no ecrã Temporizador para parar o temporizador antes de este tocar.

Cronómetro *(Menu 3.10)*

Utilize este menu para calcular o tempo decorrido. O tempo máximo é de 10 horas.

1. Prima [*i*] para iniciar o cronómetro.
2. Prima [*i*] para assinalar um intervalo. Pode repetir esta operação para um total de 4 intervalos.

SIM AT *(Menu 3.11)*

Este menu encontra-se disponível se utilizar um cartão SIM AT que suporte menus Aplicações SIM e forneça serviços adicionais, como notícias, tempo, desporto, entretenimento e serviços de localização. Os serviços disponíveis dependem dos planos de serviço do seu operador. Para mais detalhes, consulte as instruções do cartão SIM ou contacte o seu operador.

Browser *(Menu 4)*

O browser Wireless Application Protocol (WAP) do seu telefone permite o acesso à Web sem fios. Ao utilizar a Web sem fios, é possível aceder às informações actualizadas e a uma grande variedade de conteúdos multimédia, como jogos, telas de fundo, tons de toque e ficheiros de música.

Para aceder a este menu, prima <**Menu**> no modo Inactivo e seleccione **Browser**.

Página de início *(Menu 4.1)*

Utilize este menu para ligar o telefone à rede e carregar a página de início do operador da rede sem fios. Pode também premir [*i*] no modo Inactivo.

Navegar com o browser Web

Para	Prima
percorrer os itens do browser	[Cima] ou [Baixo].

Para	Prima
seleccionar um item do browser	[✓] ou [*i*].
voltar à página anterior	<**Voltar**> ou [**C**].
permite voltar à página inicial	e mantenha premida [**C**].

Utilizar as opções do browser

Prima [∗] ou seleccione na parte superior do ecrã para aceder às seguintes opções:

- **Voltar**: permite regressar à página anterior.
- **Início**: permite voltar à página inicial.
- **Sair**: permite sair do browser Web.
- **Recarregar**: permite recarregar a página actual com as informações actualizadas.
- **Mostrar URL**: permite visualizar o endereço URL da página Web actual.
- **Acerca de ...**: permite aceder às propriedades do browser Web.

Utilizar as opções de página

A partir de qualquer página Web, prima [#] para aceder às seguintes opções:

- **Ir para URL**: permite introduzir um endereço URL manualmente.
- **Favoritos**: permite marcar a página actual ou aceder à lista de favoritos.
- **Mensagens**: permite enviar mensagens SMS ou visualizar as mensagens guardadas no telefone.
- **Gestor de ficheiros**: permite aceder a ficheiros de imagem, vídeo, e música guardados na memória do telefone.

Sair do browser

Prima [ ] para sair do browser.

Favoritos *(Menu 4.2)*

Utilize este menu para guardar os endereços URL de forma a aceder rapidamente às páginas Web.

Adicionar um favorito

1. Seleccione uma localização vazia.
2. Introduza um título para o favorito e prima [Baixo].
3. Introduza um endereço URL e prima [*i*].

Aceder a uma página de favoritos

A selecção de um item marcado inicia o browser Web e permite aceder à página Web associada.

Utilizar as opções dos favoritos

Após guardar um item, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Ir para URL**: permite aceder à página Web marcada.
- **Editar**: permite editar o endereço URL e o título do marcador.
- **Eliminar**: permite eliminar o favorito ou todos os favoritos.

Ir para URL *(Menu 4.3)*

Utilize este menu para introduzir manualmente o endereço URL e aceder à página Web.

Apagar cache *(Menu 4.4)*

Utilize este menu para limpar a informação guardada na cache.

Definições do servidor *(Menu 4.5)*

Utilize este menu para configurar os servidores para o browser Web. Contacte o operador para obter mais informações sobre as opções de definições.

Para cada servidor, encontram-se disponíveis as seguintes opções:

- **Nome do perfil**: permite atribuir um nome ao perfil do servidor.
- **URL inicial**: permite definir o endereço da página inicial.
- **Portadora**: permite seleccionar uma portadora para cada tipo de endereço de rede acedido.

- **Proxy**: permite seleccionar se o telefone utiliza ou não um servidor proxy para iniciar o browser Web. O seu operador poderá informá-lo se é necessário um servidor proxy para a sua rede e poderá, igualmente, fornecer-lhe as definições apropriadas.
- **Definições GPRS**: permite personalizar as seguintes definições de rede GPRS:

  *Quando o proxy estiver definido para **Activo**:*

  IP proxy: permite introduzir o endereço da gateway da Web.

  Porta de proxy: permite introduzir o número da porta.

  APN: permite introduzir o nome do ponto de acesso da gateway da rede GPRS.

  ID de utilizador: permite introduzir o ID de utilizador.

  Palavra-passe: permite introduzir a palavra-passe.

  *Quando o proxy estiver definido para **Desactivo**:*

  DNS1: permite introduzir o endereço primário.

  DNS2: permite introduzir o endereço secundário.

  APN: permite introduzir o nome do ponto de acesso da gateway da rede GPRS.

  ID de utilizador: permite introduzir o ID de utilizador.

  Palavra-passe: permite introduzir a palavra-passe.
- **Definições GSM**: permite personalizar as seguintes definições de rede GSM:

  *Quando o proxy estiver definido para **Activo**:*

  IP proxy: permite introduzir o endereço da gateway da Web.

  Porta de proxy: permite introduzir o número da porta.

  Nº de acesso: permite introduzir o número de telefone do servidor PPP.

  ID de utilizador: permite introduzir o ID de utilizador.

Palavra-passe: permite introduzir a palavra-passe.

Tipo de Acesso: permite seleccionar um tipo de chamada de dados.

Quando o proxy estiver definido para ***Desactivo****:*

DNS1: permite introduzir o endereço primário.

DNS2: permite introduzir o endereço secundário.

Nº de acesso: permite introduzir o número de telefone do servidor PPP.

ID de utilizador: permite introduzir o ID de utilizador.

Palavra-passe: permite introduzir a palavra-passe.

Tipo de Acesso: permite seleccionar um tipo de chamada de dados.

Servidor actual *(Menu 4.6)*

Utilize este menu para activar um dos servidores proxy configurados.

Mensagens *(Menu 5)*

Utilize o menu **Mensagens** para enviar e receber mensagens de texto, mensagens multimédia e e-mails. Pode também utilizar funções de mensagens push e mensagens de difusão celular.

Para aceder a este menu, prima <**Menu**> no modo Inactivo e seleccione **Mensagens**.

Criar mensagem *(Menu 5.1)*

Utilize este menu para criar e enviar mensagens.

SMS *(Menu 5.1.1)*

O Serviço de Mensagens Curtas (SMS) permite enviar ou receber mensagens de texto que possam incluir imagens simples, imagens animadas e melodias.

1. Introduza a mensagem.

> ☑ O número máximo de caracteres permitidos numa mensagem varia consoante o operador. Se a mensagem exceder o número máximo de caracteres, o telefone divide a mensagem.

2. Prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções para criar uma mensagem:
   - **Inserir**: permite adicionar um modelo, uma entrada da Lista telefónica ou um favorito.
   - **Adicionar imagem**/**Adicionar animação**/**Adicionar melodia**: permite anexar uma imagem simples, imagem animada ou melodia.
   - **Anexar**: permite anexar uma entrada da Lista telefónica como cartão de visita ou dados do calendário como anexo no formato de dados.
   - **Estilo do texto**: permite alterar os atributos do texto.
3. Quando terminar, prima <**Opções**> e seleccione **Guardar e enviar** ou **Enviar apenas**.
4. Introduza um número de destino.

   Para enviar a mensagem para mais de um destinatário, preencha os campos de destino adicionais.
5. Prima [*i*] para enviar a mensagem.

MMS *(Menu 5.1.2)*

O Serviço de Mensagens Multimédia (MMS) permite o envio de mensagens com uma combinação de texto, imagem, vídeo e áudio, de telefone para telefone ou de telefone para e-mail.

1. Seleccione a linha **Assunto**.
2. Introduza o assunto da mensagem e prima [*i*].
3. Seleccione a linha **Imagem e vídeo** ou **Som** e adicione um ficheiro de imagem, vídeo ou som.

   ☑ • O tamanho máximo permitido para uma mensagem depende do seu operador.
   • Dependendo do tipo de ficheiro ou do sistema DRM (Digital Rights Management - Gestão dos Direitos Digitais), pode não ser possível reencaminhar alguns ficheiros.
4. Seleccione a linha **Mensagem**.
5. Introduza o texto de mensagem e prima [*i*].
6. Prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções para editar a mensagem:
   - **Editar**: permite editar o assunto ou o texto.

- **Alterar imagem**/**Alterar vídeo**/**Alterar som**: permite substituir o item adicionado.
- **Adicionar página**: permite adicionar páginas. Percorra as páginas, premindo [Esq.] ou [Direita].
- **Eliminar página**: permite eliminar uma página adicionada.
- **Editar página**: permite alterar a duração de visualização da página ou avançar uma página entre outras páginas.
- **Anexar**: permite anexar uma entrada da Lista telefónica como cartão de visita ou dados do calendário como anexo no formato de dados.
- **Remover assunto**/**Remover mensagem**/**Remover multimédia**/**Remover som**: permite remover o item adicionado.

7. Quando terminar, prima <**Opções**> e seleccione **Enviar**.
8. Introduza um número de telefone ou endereço de e-mail.

   Para enviar a mensagem para mais de um destinatário, preencha os campos de destino adicionais.
9. Prima [*i*] para enviar a mensagem.

Email *(Menu 5.1.3)*

É possível criar e enviar e-mails que incluam texto, áudio e imagens. Para utilizar esta função, é necessário subscrever um serviço de e-mail e configurar a conta e perfil de e-mail. ▶ p. 68

1. Seleccione a linha **Assunto**.
2. Introduza o assunto do e-mail e prima [*i*].
3. Seleccione a linha **Mensagem**.
4. Introduza o texto de e-mail e prima [*i*].
5. Seleccione a linha **Anexar ficheiro** e seleccione uma das seguintes opções para adicionar ficheiros:
   - **Adicionar imagem**/**Adicionar vídeos**/**Adicionar sons**/**Adicionar música**: permite adicionar ficheiros multimédia guardados na memória do telefone.

Dependendo do tipo de ficheiro ou do sistema DRM (Digital Rights Management - Gestão dos Direitos Digitais), pode não ser possível reencaminhar alguns ficheiros.

- **Outros ficheiros**: permite adicionar ficheiros de documentos guardados na memória do telefone ou num cartão de memória.
- **Cartão memória**: permite adicionar guardados num cartão de memória, se inserido.
- **Anexar**: permite anexar uma entrada da Lista telefónica como cartão de visita ou dados do calendário como anexo no formato de dados.

6. Prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções para editar o e-mail:
   - **Editar**: permite editar o assunto ou o texto.
   - **Remover assunto**/**Remover mensagem**: permite apagar o assunto ou o texto.
   - **Remover**: permite eliminar o anexo seleccionado ou todos os anexos.
   - **Remover todos os anexos**: permite eliminar todos os anexos.
7. Quando terminar, prima <**Opções**> e seleccione **Enviar**.
8. Introduza um endereço de e-mail.

   Para enviar o e-mail para mais de um destinatário, preencha os campos de destino adicionais.
9. Prima [*i*] para enviar o e-mail.

As minhas mensagens *(Menu 5.2)*

Utilize este menu para aceder às mensagens que recebeu, enviou ou que não conseguiu enviar.

Caixa de entrada *(Menu 5.2.1)*

Esta pasta guarda todas as mensagens recebidas, excepto e-mails.

Ver uma mensagem

Podem aparecer os seguintes ícones na lista de mensagens para mostrar o tipo de mensagem:

- SMS/Relatório de entrega
- MMS
- Notificação MMS
- Mensagem push

- Dependendo do sistema DRM (Digital Rights Management - Gestão dos Direitos Digitais), pode não ser possível reencaminhar mensagens com conteúdo Web.
- O ícone **!** junto à mensagem significa que a mensagem é de alta prioridade. Um ícone de mensagem cinzento indica que a mensagem é de baixa prioridade.
- Se receber vcards ou dados de vcalendar como uma mensagem SMS de um telefone de outro fabricante, a mensagem não será apresentada correctamente.

Utilizar as opções de mensagens

Durante a visualização de uma mensagem, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

Mensagens SMS

- **Responder via**: permite responder ao remetente por SMS ou MMS.
- **Encaminhar**: permite reencaminhar a mensagem para outras pessoas.
- **Eliminar**: permite eliminar a mensagem.
- **Mover para telefone**/**Mover para SIM**: permite mover a mensagem entre o cartão SIM e a memória do telefone.
- **Adicionar à lista de bloqueios**: permite adicionar o número do remetente à lista Bloquear número.
- **Selec. endereço**: permite extrair URLs, endereços de e-mail ou números de telefone da mensagem.
- **Selec. multimédia**: permite guardar o conteúdo multimédia da mensagem na memória do telefone.
- **Protecção**: permite evitar que a mensagem seja eliminada.
- **Imprimir via Bluetooth**: permite imprimir a mensagem ao ligar o telefone a uma impressora através de Bluetooth.

Mensagens MMS/Notificações MMS

- **Recuperar**: permite obter a mensagem MMS do servidor MMS.
- **Responder via SMS**: permite enviar uma resposta por SMS.

- **Responder via MMS para**: permite enviar uma resposta por MMS.
- **Encaminhar**: permite reencaminhar a mensagem para outras pessoas.
- **Eliminar**: permite eliminar a mensagem.
- **Adicionar à lista de bloqueios**: permite adicionar o número do remetente à lista Bloquear número.
- **Selec. endereço**: permite extrair URLs, endereços de e-mail ou números de telefone da mensagem.
- **Selec. multimédia**: permite guardar o conteúdo multimédia da mensagem na memória do telefone.
- **Propriedades**: permite aceder às propriedades da mensagem.

Mensagens push

- **Ir para URL**: permite efectuar a ligação ao URL especificado na mensagem.
- **Eliminar**: permite eliminar a mensagem.
- **Selec. endereço**: permite extrair URLs, endereços de e-mail ou números de telefone da mensagem.

Relatórios de entrega

- **Eliminar**: permite eliminar o relatório.

Rascunhos *(Menu 5.2.2)*

Esta pasta permite guardar as mensagens que foram guardadas para serem enviadas mais tarde.

Caixa de saída *(Menu 5.2.3)*

Esta pasta guarda as mensagens que o telefone está a tentar enviar ou que não conseguiu enviar.

Os seguintes ícones estão disponíveis para mostrar o estado do e-mail:

- A ser enviada
- Falha ao enviar

Durante a visualização de uma mensagem, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Abrir ficheiro**: permite abrir o ficheiro seleccionado.
- **Guardar ficheiro**: permite guardar o ficheiro seleccionado.

- **Enviar novamente**: permite voltar a enviar a mensagem.
- **Encaminhar**: permite reencaminhar a mensagem para outras pessoas.
- **Eliminar**: permite eliminar a mensagem.
- **Mover para telefone**/**Mover para SIM**: permite mover a mensagem SMS entre o cartão SIM e a memória do telefone.
- **Imprimir via Bluetooth**: permite imprimir a mensagem ao ligar o telefone a uma impressora através de Bluetooth.
- **Protecção**: permite evitar que a mensagem seja eliminada.
- **Propriedades**: permite aceder às propriedades da mensagem.

Caixa de enviados *(Menu 5.2.4)*

Esta pasta permite guardar as mensagens enviadas.

Durante a visualização de uma mensagem, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Abrir ficheiro**: permite abrir o ficheiro seleccionado.
- **Guardar ficheiro**: permite guardar o ficheiro seleccionado.
- **Encaminhar**: permite reencaminhar a mensagem para outras pessoas.
- **Eliminar**: permite eliminar a mensagem.
- **Mover para telefone**/**Mover para SIM**: permite mover a mensagem SMS entre o cartão SIM e a memória do telefone.
- **Imprimir via Bluetooth**: permite imprimir a mensagem ao ligar o telefone a uma impressora através de Bluetooth.
- **Protecção**: permite evitar que a mensagem seja eliminada.
- **Propriedades**: permite aceder às propriedades da mensagem.

Caixa de correio electrónico *(Menu 5.2.5)*

Esta pasta permite guardar os e-mails recebidos.

Ver um e-mail

1. Seleccione uma conta de e-mail.
2. Prima <**Selec.**> quando aparecer **Verificar novo correio**. O telefone verifica o servidor de e-mail e transfere novos e-mails.

   Podem aparecer os seguintes ícones na lista para mostrar o estado de e-mail:

   - Recuperado do servidor
   - A ser recuperado
   - Não foi possível recuperar

   ☑ O ícone **!** junto à mensagem significa que a mensagem é de alta prioridade. Um ícone de mensagem a cinzento significa que a mensagem é de baixa prioridade.

3. Seleccione um e-mail ou cabeçalho.
4. Prima [▲/▼] para ver as outras páginas do e-mail.

   Prima e mantenha premida [▲/▼] para se deslocar para a primeira ou última página.

5. Prima [*] ou [#] para ver o anterior ou seguinte e-mail.

Utilizar as opções de e-mail

Enquanto visualiza um e-mail ou cabeçalho, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Recuperar**: permite obter o corpo do e-mail do servidor de e-mail.
- **Abrir ficheiro**: permite abrir o ficheiro seleccionado.
- **Guardar ficheiro**: permite guardar o ficheiro seleccionado.
- **Responder para**: permite enviar uma resposta ao remetente ou a todos os outros destinatários.
- **Encaminhar**: permite reencaminhar o e-mail a outras pessoas.
- **Eliminar**: permite eliminar o e-mail.
- **Adicionar à lista de bloqueios**: permite adicionar o endereço de e-mail do remetente ou o assunto do e-mail à lista Bloco.

- **Selec. endereço**: permite extrair URLs, endereços de e-mail ou números de telefone do e-mail.
- **Cortar anexo**: permite guardar os ficheiros anexados do e-mail à memória do telefone.
- **Imprimir via Bluetooth**: permite imprimir o e-mail ao ligar o telefone a uma impressora através de Bluetooth.
- **Protecção**: permite evitar que o e-mail seja eliminado.
- **Propriedades**: permite aceder às propriedades do e-mail.

A minha pasta *(Menu 5.2.6)*

Utilize este menu para ver as mensagens deslocadas para esta pasta, utilizando a opção **Mover para minha pasta** durante a visualização da lista de mensagens.

Modelos *(Menu 5.3)*

Utilize este menu para criar e utilizar modelos de mensagens utilizadas frequentemente.

Modelo de texto *(Menu 5.3.1)*

Pode criar modelos SMS com as frases que utiliza frequentemente, de forma a poder recuperá-las e inseri-las na criação de mensagens SMS.

Criar um modelo

1. Seleccione uma localização vazia.
2. Introduza a mensagem e prima [**i**].

Utilizar as opções de modelos

A partir da lista de modelos, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Editar**: permite editar o modelo seleccionado.
- **Enviar mensagem**: permite criar e enviar uma mensagem SMS, MMS ou de e-mail utilizando o modelo.
- **Eliminar**: permite eliminar o modelo seleccionado.

Modelo de MMS *(Menu 5.3.2)*

Pode aceder aos modelos de MMS predefinidos ou aos modelos que guardou para que possa utilizá-los na criação de uma mensagem MMS.

A partir da lista de modelos, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Ver**: permite abrir o modelo seleccionado.
- **Enviar mensagem**: permite criar e enviar uma nova mensagem.
- **Editar**: permite editar um modelo.
- **Adicionar novo**: permite adicionar um novo modelo.
- **Eliminar**: permite eliminar o modelo seleccionado ou todos os modelos.

Eliminar tudo *(Menu 5.4)*

Utilize este menu para apagar em simultâneo todas as mensagens em cada uma das pastas de mensagens.

1. Prima [*i*] para seleccionar as pastas de mensagens a eliminar.
2. Prima <**Elimin.**>.
3. Prima <**Sim**> para confirmar a eliminação.

Definições *(Menu 5.5)*

Utilize este menu para configurar as diferentes opções para utilizar o serviço de mensagens.

SMS *(Menu 5.5.1)*

Pode configurar as definições de SMS.

- **Definições de envio**: permite configurar as opções para o envio de mensagens SMS:

  Caminho de resposta: permite aos destinatários enviar a resposta através do seu servidor de SMS.

  Relatório de entrega: permite definir a rede para o informar quando as mensagens foram entregues.

  Suporte de caracteres: permite seleccionar um tipo de codificação de caracteres. Se seleccionar **Auto**, o telefone altera o tipo de codificação de Alfabeto GSM para Unicode se introduzir um carácter Unicode. A utilização da codificação Unicode reduz para cerca de metade o número máximo de caracteres de uma mensagem. Se este menu não for apresentado, o seu telefone está fornecido com a codificação de caracteres automática por predefinição.

Período de validade: permite definir o período de tempo que as mensagens devem ser guardadas no servidor de SMS.

Tipo de mensagem: permite definir o tipo de mensagem padrão. A rede pode converter as mensagens para o formato seleccionado.

Centro de serviço: permite guardar ou alterar o número do servidor de SMS.

- **Bloquear número**: permite especificar os números de telefone, cujas mensagens não devem ser aceites.

MMS *(Menu 5.5.2)*

Pode configurar as definições de MMS.

- **Definições de envio**: permite configurar as opções para o envio de mensagens MMS:

  Relatório de entrega: permite definir a rede para o informar quando as mensagens foram entregues.

  Ocultar endereço: permite definir que o seu endereço não seja visualizado no telefone do destinatário.

  Confirmação de leitura: permite enviar um pedido de confirmação de leitura juntamente com as mensagens.

  Prioridade: permite definir o nível de prioridade das mensagens.

  Validade: permite definir o período de tempo que as mensagens devem ser guardadas no servidor de MMS.

  Prazo de entrega: permite definir o tempo de atraso antes do envio de mensagens.

  Tamanho envio: permite seleccionar um tamanho máximo dos itens anexados permitido para as mensagens.

- **Definições de recepção**: permite configurar as opções para a recepção de mensagens MMS:

  Rejeitar anónima: permite rejeitar as mensagens de remetentes anónimos.

  Aceitar publicidade: permite aceitar mensagens de publicidade.

Relatório permitido: permite definir a rede para informar ao remetente se uma mensagem foi entregue.

Recepção nacional: permite determinar se o seu telefone é capaz de recuperar novas mensagens automaticamente quando se encontrar na área de serviço local.

Recepção em roaming: permite determinar se o seu telefone é capaz de recuperar novas mensagens automaticamente quando se encontrar em roaming noutra rede.

A recepção na rede de origem ou no estrangeiro permite as seguintes opções:

- **Automática**: o telefone recupera automaticamente as mensagens a partir do servidor.
- **Rejeitar**: o telefone rejeita todas as mensagens.
- **Manual**: o telefone apresenta as notificações. Utilize a opção **Recuperar** para transferir novas mensagens manualmente.

- **Perfis MMS**: permite configurar as definições de rede necessárias para MMS. O último perfil acedido é activado automaticamente para o envio ou recepção de mensagens subsequentes.

  ☑ Verifique com o seu operador antes de alterar quaisquer definições MMS no seu telefone.

  Servidor actual: permite seleccionar um perfil.

  Definições do servidor: permite personalizar as seguintes opções para cada perfil:

  - **Nome do perfil**: permite atribuir um nome ao perfil MMS.
  - **URL do servidor**: permite introduzir o endereço do servidor de MMS.
  - **Proxy**: permite ligar à rede GPRS utilizando o servidor proxy.
  - **Definições GPRS**: permite personalizar as definições necessárias para efectuar a ligação à rede GPRS:

    *Quando o proxy estiver definido para **Activo**:*

    Endereço IP: permite introduzir o endereço IP.

Porta: permite introduzir o número da porta.

APN: permite introduzir o nome do ponto de acesso utilizado para o endereço da rede GPRS.

ID de utilizador: permite introduzir o ID de utilizador.

Palavra-passe: permite introduzir a palavra-passe.

*Quando o proxy estiver definido para **Desactivo**:*

DNS1: permite introduzir o endereço primário.

DNS2: permite introduzir o endereço secundário.

APN: permite introduzir o nome do ponto de acesso utilizado para o endereço da rede GPRS.

ID de utilizador: permite introduzir o ID de utilizador.

Palavra-passe: permite introduzir a palavra-passe.

- **Versão**: permite seleccionar uma versão OMA disponível e um limite de tamanho máximo para o envio ou recepção de mensagens.

☑ Dependendo do operador, poderá não ser possível suportar o limite máximo de 295KB. Neste caso, tente novamente após alterar a definição para 100KB.

- **Bloquear número**: permite especificar os números de telefone, cujas mensagens não devem ser aceites.

Email *(Menu 5.5.3)*

Pode configurar as predefinições de e-mail.

☑ Não é possível alterar as definições de conta e perfil de e-mail durante o envio ou recepção de um e-mail.

- **Definições de envio**: permite configurar as opções para o envio de e-mails:

  Enviar cópia para si próprio: permite enviar uma cópia dos seus e-mails para a sua conta de e-mail.

  Confirmar entrega: permite definir a rede para o informar se os seus e-mails foram ou não entregues.

Confirmar leitura: permite enviar uma confirmação de leitura com os e-mails.

Prioridade: permite seleccionar o nível de prioridade dos e-mails.

Incluir assinatura: permite anexar nome, número de telefone, memorandos simples ou linhas de identificação aos e-mails.

Editar nome: permite editar o nome da sua assinatura.

Editar número de telefone: permite editar o número de telefone da sua assinatura.

Editar nota: permite editar a linha de identificação da sua assinatura.

- **Definições de recepção**: permite configurar as opções para a recepção de e-mails:

  Intervalo de verificação: permite determinar a frequência com que o telefone deve verificar a existência de e-mails recebidos no servidor. Se seleccionar **Não utilizadas**, utilize a opção **Verificar novo correio** para receber novos e-mails manualmente.

  Confirmação de leitura: permite determinar se o telefone envia ou não uma confirmação de leitura dos e-mails recebidos. Se seleccionar **Anúncio**, o telefone irá pedir-lhe para enviar uma confirmação de leitura.

  Opção de recuperação: permite definir se o telefone irá apenas transferir os cabeçalhos de e-mail ou os cabeçalhos de e-mail e o corpo de texto.

  Opção eliminar: permite determinar se pretende que os e-mails sejam eliminados imediatamente ou da próxima vez que se ligar ao servidor.

  Rejeitar se acima: permite determinar o tamanho máximo dos e-mails recebidos. O telefone irá rejeitar os e-mails que excedem o tamanho especificado.

  Deixar uma cópia das mensagens no servidor: permite manter as cópias dos e-mails no servidor após a sua recepção.

- **Conta de email**: permite configurar uma conta de e-mail e seleccionar uma conta a ser utilizada.

Conta actual: permite seleccionar uma conta.

Definições de conta: permite configurar as contas de e-mail, utilizando servidores de e-mail diferentes. Defina as opções para cada conta:

- **Em utilização**: seleccione esta opção para utilizar, visualizar e apresentar a conta na **Caixa de correio electrónico**.
- **Nome da conta**: permite introduzir um nome para a conta seleccionada actualmente.
- **ID de utilizador**: permite introduzir o nome do utilizador.
- **Endereço de email**: permite introduzir o seu endereço de e-mail.
- **Endereço para resposta**: permite definir um endereço de e-mail para receber mensagens de confirmação de leitura dos destinatários.
- **ID de utilizador**: permite introduzir o ID de utilizador.
- **Palavra-passe**: permite introduzir a palavra-passe.
- **Servidor SMTP**: permite introduzir o endereço IP ou o nome do sistema anfitrião do servidor do e-mail enviado.
- **Porta SMTP**: permite introduzir o número da porta SMTP.
- **Tipo de protocolo**: permite seleccionar o protocolo para o servidor do e-mail recebido. As restantes opções dependem da definição do tipo de protocolo.

*Quando o tipo de protocolo é **POP3**:*

- **Servidor POP3**: permite introduzir o endereço IP ou o nome do sistema anfitrião do servidor que recebe o e-mail.
- **Porta POP3**: permite introduzir o número da porta POP3.
- **Início de sessão APOP**: permite ligar ao servidor, utilizando o esquema de início de sessão APOP.
- **Ligação segura**: permite utilizar uma ligação segura para o serviço de e-mail.

*Quando o tipo de protocolo é **IMAP4**:*

- **Servidor IMAP4**: permite introduzir o endereço IP ou o nome do sistema anfitrião do servidor que recebe o e-mail.
- **Porta IMAP4**: permite introduzir o número da porta IMAP4.
- **Incluir anexos**: seleccione esta opção para receber anexos com os e-mails.
- **Máx. de e-mails obtido**: permite definir o número de cabeçalhos que irá receber do servidor.
- **Ligação segura**: permite utilizar uma ligação segura para o serviço de e-mail.

• **Perfil de email**: permite configurar as definições de rede necessárias para enviar ou receber e-mails.

☑ Não é possível alterar as definições do perfil de e-mail durante o envio ou recuperação de e-mails.

Servidor actual: permite seleccionar um perfil.

Definições do servidor: permite configurar até cinco perfis de e-mail. Para cada perfil, são necessárias as seguintes opções para efectuar a ligação à rede GPRS:

- **Nome do perfil**: permite introduzir um nome para o perfil de e-mail.
- **APN**: permite introduzir o nome do ponto de acesso utilizado para o endereço da rede GPRS.
- **ID de utilizador**: permite introduzir o ID de utilizador.
- **Palavra-passe**: permite introduzir a palavra-passe.
- **DNS1**: permite introduzir o endereço primário.
- **DNS2**: permite introduzir o endereço secundário.

• **Bloquear lista**: permite especificar os endereços de e-mail ou assuntos que pretende rejeitar.

Mens. Push *(Menu 5.5.4)*

Pode alterar as definições de recepção de mensagens push a partir do servidor da Web sem fios.

• **Receber**: permite definir a forma como o telefone recebe mensagens push.

- **Centro de serviço**: permite especificar o endereço do servidor a partir do qual pretende receber mensagens push, se a opção **Receber** estiver definida para **Específico de SMS-C**.

Difusão celular *(Menu 5.6)*

Pode alterar as definições de recepção de mensagens CB.

- **Ler**: permite abrir as mensagens CB recebidas.

  A caixa **Mensagens actuais** guarda as mensagens da rede até que o telefone seja desligado.

  A caixa **Mensagens guardadas** guarda as mensagens de rede indefinidamente. Prima <**Opções**> e seleccione **Guardar** para guardar as mensagens na caixa **Mensagens guardadas** quando aparecer uma notificação de texto.
- **Receber**: seleccione para receber ou não mensagens CB.
- **Canal**: permite indicar os canais a partir dos quais pretende receber mensagens CB. Para obter mais informações, contacte o operador.
- **Idioma**: permite seleccionar os idiomas preferidos em que as mensagens CB são apresentadas.

Estado da memória *(Menu 5.7)*

Utilize este menu para ver a quantidade de memória utilizada actualmente em cada pasta de mensagens.

Gestor de ficheiros *(Menu 6)*

O menu **Gestor de ficheiros** permite aceder a imagens, vídeos, memorandos de voz, ficheiros de música e ficheiros de som guardados na memória do telefone ou num cartão de memória.

Para aceder a este menu, prima <**Menu**> no modo Inactivo e seleccione **Gestor de ficheiros**.

☑ De acordo com o sistema DRM (Digital Rights Management - Gestão dos Direitos Digitais), pode não ser possível reencaminhar o conteúdo Web. O conteúdo é indicado pelo ícone .

Imagens *(Menu 6.1)*

Este menu apresenta as fotos tiradas e as imagens transferidas, recebidas em mensagens ou importadas do computador.

Ver uma imagem

1. Seleccione uma pasta de imagens.
2. Seleccione uma imagem.

Ver uma visualização de slides

Pode ver as fotos como uma visualização de slides, uma apresentação sequencial de cada foto da pasta actual.

1. Seleccione **Fotos**.
2. Prima <**Opções**> e seleccione **Visualização de slides**.
3. Seleccione uma opção de intervalo.
   A visualização de slides é iniciada.
4. Prima <**Cancel.**> para parar a visualização de slides.

Utilizar as opções de imagem

Durante a visualização de imagens, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Lista**: permite regressar à lista de imagens.
- **Enviar via**: permite enviar o ficheiro por MMS, e-mail ou Bluetooth.
- **Definir como**: permite definir a imagem como tela de fundo para o visor ou como uma imagem de ID do chamador para uma entrada da Lista telefónica.
- **Editar**: permite adicionar ícones expressivos, quadros ou efeitos à imagem.
- **Mover para**: permite mover os ficheiros seleccionados para outra pasta ou para um cartão de memória.
- **Copiar para cartão de memória**: permite copiar o ficheiro para um cartão de memória.
- **Eliminar**: permite eliminar o ficheiro.
- **Mudar nome**: permite alterar o nome do ficheiro.

- **Visualização de slides**: permite definir todas as fotos para as apresentar como uma visualização de slides. Pode seleccionar um intervalo de tempo entre as fotografias.
- **Partilhar para Bluetooth**: permite partilhar o ficheiro ou todos os ficheiros com outros dispositivos Bluetooth.
- **Imprimir via**: permite imprimir o ficheiro ao ligar o telefone a uma impressora através de um cabo USB ou Bluetooth. Para Bluetooth, seleccione se pretende imprimir apenas a imagem ou com margem incluída.
- **Protecção**: permite evitar que o ficheiro seja eliminado.
- **Propriedades**: permite aceder às propriedades do ficheiro.

Vídeos *(Menu 6.2)*

Este menu apresenta os clips de vídeo gravados, transferidos, recebidos em mensagens ou importados do computador.

☑ Os clips de vídeo gravados noutros dispositivos, como câmaras de vídeo, podem não ser reproduzidos correctamente.

Reproduzir um clip de vídeo

1. Seleccione uma pasta de vídeos.
2. Seleccione um clip de vídeo.

Durante a reprodução, utilize as seguintes teclas:

Tecla	Função
i	Faz uma pausa ou retoma a reprodução.
Esq.	Permite retroceder num ficheiro.
Direita	Permite avançar num ficheiro.
▲/▼	Regula o volume.
Baixo	Pára a reprodução.

Utilizar as opções de vídeo

A partir do ecrã de vídeo, prima <> para aceder às seguintes opções:

- **Reproduzir**: inicia a reprodução.
- **Enviar via**: permite enviar o ficheiro por MMS, e-mail ou Bluetooth.
- **Mover para**: permite mover o ficheiro para outra pasta ou para um cartão de memória.
- **Copiar para cartão de memória**: permite copiar o ficheiro para um cartão de memória.
- **Eliminar**: permite eliminar o ficheiro ou todos os ficheiros.
- **Mudar nome**: permite alterar o nome do ficheiro.
- **Partilhar para Bluetooth**: permite partilhar o ficheiro com outros dispositivos Bluetooth.
- **Protecção**: permite evitar que o ficheiro seja eliminado.
- **Propriedades**: permite aceder às propriedades do ficheiro.

Música *(Menu 6.3)*

Este menu apresenta os ficheiros MP3 transferidos ou importados a partir do seu computador.

Reproduzir um ficheiro de música

1. Seleccione **Música** ou **Cartão memória**.
2. Seleccione um ficheiro. O leitor MP3 é aberto. ▶ p. 42

Sons *(Menu 6.4)*

Este menu apresenta os memorandos de voz gravados e ficheiros de som transferidos, recebidos em mensagens ou importados do computador.

Reproduzir um clip de som

1. Seleccione uma pasta de sons.
2. Seleccione um clip de som. Para um memorando de voz, consulte **Gravador de voz**. ▶ p. 44

Utilizar as opções de som

A partir do ecrã de som, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Lista**: permite regressar à lista de sons.
- **Enviar via**: permite enviar o ficheiro por MMS, e-mail ou Bluetooth.

- **Definir como**: permite definir o ficheiro como tom de toque, toque de alarme ou como tom de toque para uma entrada da Lista telefónica.
- **Mover para**: permite mover o ficheiro para outra pasta ou para um cartão de memória.
- **Copiar para cartão de memória**: permite copiar o ficheiro para um cartão de memória.
- **Eliminar**: permite eliminar o ficheiro.
- **Mudar nome**: permite alterar o nome do ficheiro.
- **Partilhar para Bluetooth**: permite partilhar o ficheiro ou todos os ficheiros com outros dispositivos Bluetooth.
- **Protecção**: permite evitar que o ficheiro seja eliminado.
- **Propriedades**: permite aceder às propriedades do ficheiro.

Outros ficheiros *(Menu 6.5)*

Os ficheiros recebidos mas que não são suportados pelo telefone, são guardados na pasta. Não é possível abrir estes ficheiros no telefone.

Cartão de memória *(Menu 6.6)*

Utilize este menu para aceder aos ficheiros guardados no cartão de memória opcional. Este menu está apenas disponível quando tiver sido inserido um cartão de memória no telefone.

Estado da memória *(Menu 6.7)*

Utilize este menu para ver a quantidade de memória utilizada actualmente para os itens multimédia de cada pasta ou num cartão de memória.

Calendário *(Menu 7)*

O menu **Calendário** permite manter a sua agenda actualizada.

Para aceder a este menu, prima <**Menu**> no modo Inactivo e seleccione **Calendário**.

Consultar o calendário

Quando aceder ao menu **Calendário**, o calendário em Ver mês é apresentado com a data actual indicada por uma caixa vermelha.

Seleccionar um dia

- Prima [Esq.] ou [Direita] para se deslocar por dia.
- Prima [Cima] ou [Baixo] para se deslocar por semana.
- Prima [▲/▼] para se deslocar por mês.

Utilizar as opções de calendário

Prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Modo de visualização**: permite alterar o modo de visualização do calendário. ▶ p. 79
- **Criar**: permite adicionar um novo evento. ▶ secção seguinte
- **Ir para**: permite seleccionar a data actual ou introduzir uma data específica.
- **Organizar por**: permite ordenar os itens pelo tipo de evento.
- **Eliminar**: permite eliminar os itens guardados no calendário, utilizando as várias opções de eliminação.

  ☑ Pode eliminar os eventos recorrentes apenas em Visualizar dia.

- **Eventos de alarme não detectados**: permite visualizar os eventos cujos alarmes não foram detectados.
- **Estado da memória**: permite aceder à informação da memória para os eventos guardados no calendário.

Criar um evento

Pode guardar eventos agendados, aniversários e itens do A fazer no calendário. Pode ser guardado mais de um evento por dia.

Introduzir um novo evento agendado

1. Seleccione uma data no calendário.
2. Prima <**Opções**> e seleccione **Criar** → **Agenda** ou **Vários**.

3. Introduza a informação ou altere as definições:
   - **Assunto**: permite introduzir o título do evento.
   - **Detalhes**: permite introduzir os detalhes do evento.
   - **Data de início** e **Período de início**: permite introduzir a data e a hora de início do evento.
   - **AM/PM**: permite seleccionar **AM** ou **PM** no formato de 12-horas.
   - **Data limite** e **Tempo limite**: permite introduzir a data e hora limites do evento.
   - **AM/PM**: permite seleccionar **AM** ou **PM** no formato de 12-horas.
   - **Localização** (para **Agenda**): permite introduzir informações sobre a localização do evento.
   - **Alarme**: permite definir um alarme para o evento.
   - **antes**: permite definir o tempo de alerta do alarme antes do evento.
   - **Toque de alarme**: permite seleccionar o toque do alarme.
   - **Repetir** (para **Agenda**): permite definir o evento a ser repetido e seleccionar uma unidade de repetição.
   - **até** (para **Agenda**): se o evento for repetido, permite definir a data de conclusão.
4. Prima <**Guardar**> para guardar o evento.

Introduzir um novo aniversário

1. Seleccione uma data no calendário.
2. Prima <**Opções**> e seleccione **Criar** → **Aniversário**.
3. Introduza a informação ou altere as definições:
   - **Ocasião**: permite introduzir as informações sobre o aniversário.
   - **Data**: permite introduzir a data.
   - **Alarme**: seleccione para definir um alarme para o aniversário.
   - **antes**: permite definir o tempo de alerta do alarme antes do evento.
   - **Hora do alarme**: permite introduzir a hora em que o alarme irá tocar.

- **AM/PM**: permite seleccionar **AM** ou **PM** no formato de 12-horas.
- **Toque de alarme**: permite seleccionar o toque do alarme.
- **Repetir todos os anos**: permite definir o telefone para lhe lembrar do aniversário todos os anos.

4. Prima <**Guardar**> para guardar o evento.

Introduzir um item em A fazer

1. Seleccione uma data no calendário.
2. Prima <**Opções**> e seleccione **Criar** → **A fazer**.
3. Introduza a informação ou altere as definições:
   - **A fazer**: permite introduzir as informações sobre o item.
   - **Data de início**: permite introduzir a data de início.
   - **Data limite**: permite introduzir a data de conclusão.
   - **Prioridade**: permite seleccionar o nível de prioridade.
4. Prima <**Guardar**> para guardar o evento.

Ver um evento

Após seleccionar os eventos agendados, os ícones do evento e o número de eventos para esse dia específico irão aparecer na parte inferior do calendário.

- Agenda
- Aniversário
- Vários
- A fazer

Aceder a um evento

1. Seleccione uma data no calendário para visualizar os eventos para um determinado dia.
2. Seleccione um evento para ver os seus detalhes.
3. Prima [Esq.] ou [Direita] para aceder aos outros eventos agendados para o dia seleccionado.

Utilizar as opções de eventos

Durante a visualização de um evento, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Editar**: permite editar o evento.
- **Criar**: permite adicionar um novo evento.
- **Enviar via**: permite enviar o evento por SMS, MMS, e-mail ou Bluetooth.

- **Modo de visualização**: permite alterar o modo de visualização do calendário.
- **Efectuado**/**Anulado**: permite alterar o estado da tarefa seleccionada.
- **Eliminar**: permite eliminar o evento.
- **Imprimir via Bluetooth**: permite imprimir o evento ao ligar o telefone a uma impressora através de Bluetooth.

Visualizar um evento num modo diferente

Pode alterar a visualização do calendário para Visualizar dia ou Ver semana. Prima <**Opções**> e seleccione **Modo de visualização** → um modo de visualização.

Visualizar dia

Pode visualizar os eventos para a data seleccionada. Seleccione um evento para ver os seus detalhes.

Podem aparecer os seguintes ícones para indicar o estado do evento:

- Alarme definido
- Evento recorrente
- Prioridade da tarefa (Vermelho: alta, Azul: normal, Cinzento: baixa)
- ☑ Tarefa concluída

Ver semana

Pode visualizar os eventos para a semana seleccionada. Uma célula na tabela de horário indica a presença de um item agendado. Seleccione a célula do dia pretendido.

Câmara *(Menu 8)*

Pode utilizar o módulo de câmara integrado no telefone para tirar fotografias e gravar vídeos.

Para aceder a este menu, prima <**Menu**> no modo Inactivo e seleccione **Câmara** ou prima e mantenha premida [📷] no modo Inactivo.

☑
- Não tire fotografias a outras pessoas sem a sua autorização.
- Não tire fotografias em locais em que a utilização de câmaras não seja permitida.
- Não tire fotografias em locais onde possa interferir com a privacidade de outras pessoas.

Tirar uma foto

Pode tirar fotografias em vários modos. A câmara cria fotos JPEG.

☑ Quando tirar uma foto em locais expostos à luz solar directa ou muito iluminados, podem aparecer sombras na foto.

1. Aceda ao menu **Câmara** ou prima e mantenha premida [📷] para ligar a câmara.
2. Ajuste a imagem a ser capturada.
   - Prima <⚙> para aceder às opções da câmara. ▶ secção seguinte
   - Utilize o teclado para alterar as definições da câmara ou para alternar para outros modos. ▶ p. 82
3. Prima [📷] para tirar uma foto. A foto é guardada na pasta **Fotos**.
4.

Para	Prima
aceder às opções de fotos	<**Opções**>. ▶ p. 82
eliminar a foto	<**Elimin.**> e, em seguida, <**Sim**>.
regressar ao modo de Captura	[*i*].

Utilizar as opções de câmara no modo de Captura

No modo de Captura, prima <⚙> para aceder às seguintes opções:

- **Gravar vídeo**: permite alternar para o modo Gravar.
- **Modo de disparo**: permite tirar uma foto nos seguintes modos:

  Disparo único: permite tirar uma foto no modo normal. Pode seleccionar se pretende que a câmara guarde automaticamente a foto.

  Disparo múltiplo: permite tirar uma série de fotografias fixas. Pode seleccionar o número de fotografias que a câmara irá tirar e a velocidade de disparo.

Disparo de mosaico: permite tirar várias fotografias fixas e guardá-las numa moldura. Pode seleccionar o esquema.

- **Efeitos**: permite alterar o tom da cor ou aplicar um efeito especial.
- **Quadros**: permite aplicar uma moldura decorativa.
- **Temporizador**: permite definir um tempo de atraso antes de a câmara tirar uma foto.
- **Ir para fotografias**: permite aceder à pasta **Fotos**.
- **Definições**: permite alterar as predefinições para tirar uma foto.

  Tamanho: permite seleccionar o tamanho da imagem.

  Qualidade: permite seleccionar as definições da qualidade de uma imagem.

  Ecrã de visualização: permite seleccionar um ecrã de pré-visualização.

ISO: permite alterar a definição ISO que controla a sensibilidade da câmara. Para situações de fraca luminosidade, seleccione um número ISO mais elevado. Quanto mais alto for o número ISO, mais rápido será o funcionamento do obturador da câmara e a câmara torna-se mais sensível à luz. As definições ISO mais elevadas podem provocar alguma distorção na imagem.

Foco em ponto: permite ajustar a exposição com base numa área específica da imagem. Seleccione **Activo** para apresentar a moldura do foco em ponto no centro da imagem e altere a exposição de acordo com o brilho do fragmento da imagem na moldura.

Som do obturador: permite seleccionar o som que ouve quando prime o obturador, [📷].

Som de zoom: permite activar ou desactivar os efeitos sonoros ou o zoom.

Som de brilho: permite activar ou desactivar os efeitos sonoros para a regulação do brilho.

Nome padrão: permite alterar o prefixo padrão do nome da foto.

- **Atalhos de câmara**: permite ver as funções das teclas que pode utilizar no modo de Captura.

Utilizar o teclado no modo de Captura

É possível utilizar o teclado para personalizar as definições da câmara no modo de Captura.

Tecla	Função
Esq./Direita	Ajusta o brilho da imagem.
Cima/Baixo	Aumenta ou diminui o zoom.
▲	Roda a imagem verticalmente.
▼	Apresenta a imagem reflectida.
1	Alterna para o modo Gravar. ▶ p. 83
2	Altera o tamanho da imagem.
3	Alterar a qualidade da imagem.
4	Permite alterar o modo de disparo.
5	Permite alterar o tom da cor ou aplicar um efeito especial.
6	Reduz a distorção da imagem para maximizar os detalhes e a nitidez.
7	Permite seleccionar uma moldura decorativa.
8	Permite definir o temporizador.
9	Permite ir para a pasta **Fotos**.
*	Altera o ecrã de pré-visualização.

Utilizar as opções de foto

Após guardar uma foto, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Tirar mais**: permite regressar ao modo de Captura.
- **Enviar via**: permite enviar o ficheiro por MMS, e-mail ou Bluetooth.

- **Definir como**: permite definir a fotografia como tela de fundo para o visor ou como uma imagem de ID do chamador para uma entrada da Lista telefónica.
- **Eliminar**: permite eliminar o ficheiro.
- **Eliminar tudo de disparo múltiplo**: permite eliminar uma série de ficheiros tirados no modo Disparo múltiplo.
- **Mudar nome**: permite alterar o nome do ficheiro.
- **Ir para fotografias**: permite aceder à pasta **Fotos**. ▶ p. 72
- **Partilhar para Bluetooth**: permite partilhar o ficheiro com outros dispositivos Bluetooth.
- **Imprimir via**: permite imprimir o ficheiro ao ligar o telefone a uma impressora através de um cabo USB ou Bluetooth. Para Bluetooth, seleccione se pretende imprimir apenas a imagem ou com margem incluída.
- **Protecção**: permite evitar que o ficheiro seja eliminado.
- **Propriedades**: permite aceder às propriedades do ficheiro.

Gravar um vídeo

É possível gravar um vídeo do que é apresentado no ecrã da câmara e guardá-lo.

1. No modo de Captura, prima [**1**].
2. Ajuste a imagem a ser capturada.
   - Prima <> para aceder às opções da câmara. ▶ secção seguinte
   - Utilize o teclado para alterar as definições da câmara ou para alternar para outros modos. ▶ p. 85
3. Prima [] para iniciar a gravação.
4. Prima [] para parar a gravação. O vídeo é guardado automaticamente na pasta **Vídeos**.
5.

Para	Prima
reproduzir o clip de vídeo	[*i*].
aceder às opções de vídeo	<>. ▶ p. 85

5.

Para	Prima
eliminar o clip de vídeo	[**C**] e, em seguida, <**Sim**>.
voltar ao modo Gravar	<>.

Utilizar as opções da câmara no modo Gravar

No modo Gravar, prima <> para aceder às seguintes opções:

- **Tirar uma foto**: permite alternar para o modo de Captura.
- **Efeitos**: permite alterar o tom da cor ou aplicar um efeito especial.
- **Temporizador**: permite definir um tempo de atraso antes de a câmara iniciar a gravação.
- **Ir para vídeos**: permite aceder à pasta **Vídeos**.
- **Definições**: permite alterar as seguintes definições para gravar um vídeo:

  Modo de gravação: permite seleccionar um modo de gravação de vídeo.

  Seleccione **Limite de MMS** para gravar um vídeo adequado para o envio de mensagens.

  Seleccione **Normal** para gravar um vídeo dentro do limite da memória actualmente disponível.

  Tamanho: permite seleccionar o tamanho da moldura.

  Qualidade: permite seleccionar as definições da qualidade de uma imagem.

  Grav. áudio: permite gravar áudio com um clip de vídeo.

  Som de zoom: permite activar ou desactivar os efeitos sonoros ou o zoom.

  Som de brilho: permite activar ou desactivar os efeitos sonoros para a regulação do brilho.

  Nome padrão: permite alterar o prefixo padrão do nome do clip de vídeo.
- **Atalhos de câmara de vídeo**: permite ver as funções das teclas que pode utilizar no modo Gravar.

Utilizar o teclado no modo Gravar

É possível utilizar o teclado para personalizar as definições da câmara no modo Gravar:

Tecla	Função
Esq./Direita	Ajusta o brilho da imagem.
Cima/Baixo	Aumenta ou diminui o zoom.
▲	Roda a imagem verticalmente.
▼	Apresenta a imagem reflectida.
1	Alterna para o modo de Captura. ▶ p. 80
2	Permite alterar o tamanho da moldura.
3	Alterar a qualidade da imagem.
4	Altera o modo de gravação de vídeo.
5	Permite alterar o tom da cor ou aplicar um efeito especial.
6	Reduz a distorção da imagem para maximizar os detalhes e a nitidez.
7	Silencia ou liga o áudio.
8	Permite definir o temporizador.
9	Permite ir para a pasta **Vídeos**.

Utilizar as opções de vídeo

Após guardar um clip de vídeo, prima <> para aceder às seguintes opções:

- **Gravar mais**: permite regressar ao modo Gravar.
- **Enviar via**: permite enviar o ficheiro por MMS, e-mail ou Bluetooth.
- **Eliminar**: permite eliminar o ficheiro.
- **Mudar nome**: permite alterar o nome do ficheiro.
- **Ir para vídeos**: permite aceder à pasta **Vídeos**. ▶ p. 73

- **Partilhar para Bluetooth**: permite partilhar o ficheiro com outros dispositivos Bluetooth.
- **Protecção**: permite evitar que o ficheiro seja eliminado.
- **Propriedades**: permite aceder às propriedades do ficheiro.

Definições *(Menu 9)*

O menu Definições fornece-lhe várias opções de definição para personalizar o telefone de acordo com as suas preferências e necessidades. Pode igualmente repor as definições para os valores predefinidos.

Para aceder a este menu, prima <**Menu**> no modo inactivo e seleccione **Definições**.

Hora e Data *(Menu 9.1)*

Utilize este menu para alterar a hora e data apresentadas no telefone. Antes de definir a hora e a data, especifique o fuso horário pretendido no menu **Hora internacional**. ▶ p. 48

- **Acertar hora**: permite introduzir a hora actual.
- **AM/PM**: permite seleccionar **AM** ou **PM** no formato de 12 horas.
- **Formato da hora**: permite seleccionar o formato da hora.
- **Data definida**: permite introduzir a data actual.
- **Formato da data**: permite seleccionar o formato da data.

Definições do telefone *(Menu 9.2)*

Muitas das diferentes funções do sistema do telefone podem ser personalizadas de acordo com as suas preferências.

Idioma *(Menu 9.2.1)*

Utilize este menu para seleccionar um dos vários idiomas para o texto do visor.

Saudação *(Menu 9.2.2)*

Utilize este menu para introduzir a saudação que é apresentada por breves instantes quando o telefone é ligado.

Atalho *(Menu 9.2.3)*

Pode utilizar as teclas de Navegação como teclas de atalho para aceder a menus específicos directamente a partir do modo Inactivo. Utilize este menu para atribuir um atalho a uma tecla.

Atribuir um menu de atalho

1. Seleccione a tecla que irá ser utilizada como uma tecla de atalho.
2. Seleccione o menu que irá ser atribuído à tecla.

Utilizar as opções de atalhos

Prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Alterar**: permite atribuir ou alterar um menu de atalho.
- **Remover**: permite desactivar a atribuição do atalho para a tecla seleccionada.
- **Remover todos**: permite desactivar todas as atribuições de atalhos.

Tecla volume *(Menu 9.2.4)*

Utilize este menu para definir se pretende que o telefone silencie o toque de chamada ou rejeite a chamada ao premir sem soltar [▲/▼] quando receber uma chamada.

Config. USB *(Menu 9.2.5)*

Utilize este menu para seleccionar um modo USB.

- **Modem**: permite seleccionar para utilizar o telefone como um modem.
- **Dispositivo memória USB**: permite seleccionar para aceder a um cartão de memória, se já tiver inserido um.
- **Pictbridge**: permite seleccionar para ligar o telefone a uma impressora compatível com PictBridge.

Definições adicionais *(Menu 9.2.6)*

Pode activar ou desactivar a função de remarcação ou resposta automática e a função de nitidez de voz. Pode também bloquear o teclado automaticamente.

- **Remarcação auto**: permite definir o telefone para efectuar até dez tentativas de remarcação de um número de telefone após uma chamada mal sucedida.
- **Responder com qq tecla**: permite atender uma chamada recebida, premindo qualquer tecla, excepto <**Rejeit.**> e [ ].
- **Bloqueio automático do teclado**: permite definir o telefone para bloquear o teclado automaticamente quando o visor for desligado.
- **Nitidez de voz**: permite aumentar a sensibilidade do microfone, permitindo que a outra pessoa ouça a sua voz com nitidez, mesmo que esteja a falar mais baixo.

Definições do ecrã *(Menu 9.3)*

Utilize este menu para alterar as definições do visor e da luz de fundo.

Tela de fundo *(Menu 9.3.1)*

É possível alterar a imagem de fundo apresentada no modo Inactivo.

Visualização de texto *(Menu 9.3.2)*

Pode personalizar o aspecto do texto para o ecrã de inactividade.

- **Posição do texto**: permite seleccionar a posição do texto no visor. Se não pretender visualizar texto no modo Inactivo, seleccione **Desactivo**.
- **Estilo do texto**: permite seleccionar o estilo do texto.
- **Cor do texto**: permite seleccionar a cor do texto.

Calendário *(Menu 9.3.3)*

Utilize este menu para visualizar o calendário do mês actual no ecrã inactivo.

Cor natural *(Menu 9.3.4)*

É possível seleccionar um padrão de máscara para o modo Menu.

Luminosidade do LCD *(Menu 9.3.5)*

Pode ajustar o brilho do visor para diferentes condições de luminosidade.

Visualização de marcação *(Menu 9.3.6)*

Utilize este menu para seleccionar um tamanho ou cor da letra ou uma cor de fundo para os números introduzidos durante a marcação.

Mostrar informações do chamador *(Menu 9.3.7)*

Utilize este menu para definir o telefone para apresentar as notificações de chamadas não atendidas com a mais recente informação sobre a chamada não atendida.

Definições de som *(Menu 9.4)*

Utilize este menu para personalizar várias definições de som.

Chamada a entrar *(Menu 9.4.1)*

Utilize este menu para alterar as definições de som para as chamadas a entrar.

- **Tom de toque**: permite seleccionar um tom de toque para o toque de chamada.
- **Volume**: permite seleccionar um volume para o tom de toque.
- **Tipo de alerta**: permite especificar o modo como pretende ser informado sobre as chamadas a entrar.

Tom de teclado *(Menu 9.4.2)*

Utilize este menu para seleccionar o tom emitido pelo telefone quando premir uma tecla.

☑ Pode ajustar o volume do tom do teclado através de [▲/▼] no modo Inactivo.

Tom de mensagem *(Menu 9.4.3)*

Utilize este menu para alterar as definições de som para as chamadas ou e-mails recebidos.

- **Tom**: permite seleccionar um dos vários tons de mensagem.
- **Tipo de alerta**: permite especificar o modo como pretende ser informado sobre uma nova mensagem.
- **Repetição**: permite especificar o número de vezes que o telefone o informa sobre uma mensagem nova.

Ligar / Desligar *(Menu 9.4.4)*

Utilize este menu para seleccionar a melodia emitida quando ligar ou desligar o telefone.

Modo silencioso *(Menu 9.4.5)*

Utilize este menu para definir a forma como pretende que o telefone o avise sobre um determinado evento no Modo silencioso.

Tons adicionais *(Menu 9.4.6)*

Utilize este menu para personalizar tons adicionais para o telefone.

- **Som de minuto**: permite definir o telefone para emitir um sinal sonoro todos os minutos quando estiver a efectuar uma chamada, para informar o utilizador sobre a duração da mesma.
- **Tom de ligação**: permite definir o telefone para emitir um sinal sonoro quando a chamada efectuada estiver ligada ao sistema.
- **Alerta durante chamada**: permite definir se o telefone emite um sinal sonoro quando receber uma nova mensagem ou quando chegar a altura do alarme soar durante uma chamada.
- **Toques indicativos**: permite definir o telefone para emitir um sinal sonoro quando cometer um erro ou se ocorrer uma falha no telefone.

Definições de luz *(Menu 9.5)*

Utilize este menu para alterar as definições de iluminação.

Luz de fundo *(Menu 9.5.1)*

Pode seleccionar o período de tempo em que a luz de fundo permanecerá acesa ou o período de tempo que o visor permanecerá no modo Diminuir, durante o qual a luz de fundo está desligada.

- **Activo**: permite seleccionar o período de tempo que a luz de fundo permanecerá acesa.
- **Diminuir**: permite seleccionar o período de tempo que o visor permanecerá no modo Diminuir após a luz de fundo ter sido desligada. Após um tempo específico, o visor desliga-se.

Luz do teclado *(Menu 9.5.2)*

Utilize este menu para definir a forma como o telefone deve controlar a utilização da iluminação do teclado.

- **Utilizar sempre**: a iluminação do teclado é sempre utilizada.
- **Utilizar à noite**: a iluminação do teclado é utilizada apenas entre as 17:00 e as 9:00.
- **Utilizar duração personalizada**: permite especificar o período de tempo que a iluminação do teclado deve ser utilizada.

Serviços de rede *(Menu 9.6)*

Utilize este menu para aceder aos serviços de rede. Se os pretender utilizar, deve contactar o seu operador para saber se estão disponíveis e subscrevê-los.

Desvio de chamadas *(Menu 9.6.1)*

Este serviço de rede reencaminha as chamadas recebidas para o número de telefone que especificar.

1. Seleccione uma opção de desvio de chamada:
   - **Desviar sempre**: permite desviar todas as chamadas.
   - **Ocupado**: permite desviar as chamadas se tiver outra chamada em curso.
   - **Sem resposta**: permite desviar as chamadas se não atender o telefone.
   - **Indisponível**: permite desviar as chamadas quando não estiver num local coberto pela rede do operador ou quando o telefone estiver desligado.
   - **Cancelar tudo**: permite cancelar todas as opções de desvio de chamadas.
2. Seleccione o tipo de chamadas a serem desviadas.
3. Seleccione **Activar**. Para desactivar o desvio de chamadas, seleccione **Desactivar**.
4. Desloque-se até à linha **Desviar para**.
5. Introduza o número para o qual pretende desviar as chamadas.
6. Se seleccionou **Sem resposta**, desloque-se para a linha dos **Segundo** e seleccione o período de tempo que a rede deve esperar antes de desviar uma chamada.
7. Prima <**Selec.**>.

Barramento de chamadas *(Menu 9.6.2)*

Este serviço de rede permite-lhe limitar as chamadas.

1. Seleccione uma opção de barramento de chamadas:
   - **Todas as efectuadas**: permite bloquear as chamadas efectuadas.
   - **Internacionais**: permite bloquear as chamadas internacionais.
   - **Internacionais excepto origem**: se estiver no estrangeiro, apenas podem ser efectuadas chamadas para esse país ou para o país de origem.
   - **Todas as recebidas**: permite bloquear as chamadas recebidas.
   - **Recebidas no estrangeiro**: permite bloquear as chamadas recebidas quando estiver a utilizar o telefone fora do seu país.
   - **Cancelar tudo**: permite cancelar todas as definições de barramento de chamadas, permitindo efectuar e receber chamadas de modo habitual.
   - **Alterar código de barramento**: permite alterar o código de barramento de chamadas fornecido pelo operador.
2. Seleccione o tipo de chamadas que pretende barrar.
3. Seleccione **Activar**. Para desactivar o barramento de chamadas, seleccione **Desactivar**.
4. Introduza o código do barramento de chamadas fornecido pelo operador e prima <**Selec.**>.

Chamada em espera *(Menu 9.6.3)*

Este serviço de rede informa-o quando alguém tenta contactá-lo durante outra chamada.

1. Seleccione o tipo de chamadas à qual a opção de chamada em espera será aplicada.
2. Seleccione **Activar** e prima <**Selec.**>. Para desactivar as chamadas em espera, seleccione **Desactivar**.

Selecção de rede *(Menu 9.6.4)*

Este serviço de rede permite seleccionar de forma automática ou manual a rede utilizada quando estiver em modo de roaming fora da sua área de residência. Apenas pode seleccionar uma rede diferente da rede de origem se houver um acordo válido de roaming entre os operadores.

ID do chamador *(Menu 9.6.5)*

Este serviço de rede permite evitar que o seu número de telefone apareça no ecrã do telefone do destinatário da chamada. Se seleccionar **Predefinido**, o telefone irá utilizar a predefinição fornecida pela rede.

☑ Algumas redes não permitem a alteração desta definição.

Servidor de correio de voz *(Menu 9.6.6)*

Utilize este menu para guardar o número do servidor de correio de voz e aceder ao seu correio de voz.

☑ Deve guardar o número de servidor de correio de voz antes de aceder ao servidor. O seu operador poderá fornecer-lhe o número.

- **Ligar ao correio de voz**: permite ligar ao servidor do correio de voz para ouvir as suas mensagens.
- **Número do servidor de voz**: permite introduzir o nome e número do servidor de correio de voz.

Selecção de banda *(Menu 9.6.7)*

Para efectuar e receber chamadas, tem de registar o telefone numa das redes disponíveis. O telefone funciona em qualquer um dos seguintes tipos de rede: GSM 1900, GSM 900/1800 Combinada e Tri-banda (GSM 900/1800/1900).

A banda utilizada como padrão é determinada pelo país onde o telefone foi adquirido. Quando viajar para o estrangeiro, poderá ser necessário alterar para a banda apropriada.

Bluetooth *(Menu 9.7)*

Através da função Bluetooth, pode efectuar uma ligação sem fios a outros dispositivos Bluetooth e trocar dados entre si, utilizar o modo mãos-livres ou controlar o telefone à distância.

A tecnologia Bluetooth permite efectuar ligações sem fios e sem custos entre todos os dispositivos compatíveis com Bluetooth, num alcance de 10 metros. Uma vez que os dispositivos comunicam através de ondas rádio, não precisam de estar frente a frente.

- Se existirem obstáculos entre os dispositivos, a distância de funcionamento pode ser reduzida.
- Para um melhor desempenho, recomendamos que não utilize a função Bluetooth durante a utilização de funções multimédia, como gravador de voz, câmara e leitor de MP3 ou vice-versa.
- Alguns dispositivos podem não ser compatíveis com o seu telefone.

Configurar a função Bluetooth

O menu **Bluetooth** contém as seguintes opções:

- **Activo**: permite activar ou desactivar a função Bluetooth.
- **Os meus dispositivos**: permite procurar dispositivos Bluetooth que possam ser ligados.
- **A visibilidade do meu telefone**: permite ligar outros dispositivos Bluetooth ao seu telefone.
- **O nome do meu telefone**: permite atribuir um nome ao dispositivo Bluetooth do seu telefone, que depois aparecerá nos outros dispositivos.
- **Modo seguro**: permite determinar se o telefone pede uma confirmação quando os outros dispositivos acedem aos seus dados.
- **Serviços Bluetooth**: permite visualizar os serviços Bluetooth disponíveis.

Procurar e acoplar com um dispositivo Bluetooth

1. A partir das opções de definição Bluetooth, seleccione **Os meus dispositivos**.
2. Seleccione **Procurar novo dispositivo**.

   Após efectuar a procura, aparece uma lista de dispositivos aos quais pode efectuar a ligação. Os seguintes ícones indicam o tipo de dispositivo:

   - Auricular estéreo
   - Computador
   - Impressora
   - Telemóvel
   - PDA
   - Dispositivo desconhecido
   - Auricular mono ou Kit mãos-livres

A cor do ícone indica o estado do dispositivo:

- Cinzento para dispositivos não acoplados
- Azul para dispositivos acoplados
- Vermelho para dispositivos que se encontram actualmente ligados ao telefone

3. Seleccione um dispositivo.
4. Introduza o PIN para Bluetooth e prima <**OK**>. O código é utilizado apenas uma vez e não necessita de memorizá-lo.

   Quando o proprietário de outro dispositivo introduzir o mesmo código, o acoplamento está concluído.

☑ Alguns dispositivos, principalmente auriculares ou kit mãos-livres, podem ter um PIN para Bluetooth fixo, tal como **0000**. Se o outro dispositivo possuir um código, terá de o introduzir.

Utilizar as opções do dispositivo

A partir da lista de dispositivos, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Ligar**: permite ligar a um auricular ou kit mãos-livres.
- **Desligar**: permite terminar a ligação com o dispositivo ligado.
- **Visualizar ficheiros**: permite procurar dados a partir do dispositivo e importar dados directamente para o seu telefone.
- **Lista de serviços**: permite aceder à lista de serviços Bluetooth do dispositivo.
- **Mudar nome**: permite mudar o nome do dispositivo acoplado.
- **Autorizar dispositivo**/**Dispositivo não autorizado**: permite determinar se pretende que o telefone solicite ou não a autorização para efectuar a ligação quando os outros dispositivos tentam estabelecer ligação com o seu telefone.
- **Eliminar**: permite remover o dispositivo seleccionado ou todos os dispositivos da lista.

Enviar dados por Bluetooth

1. Active a função Bluetooth.
2. Seleccione a aplicação onde se encontra armazenado o item que pretende enviar.

3. A partir da lista de itens, prima <**Opções**> e seleccione **Enviar via** → **Bluetooth**.
4. Prima [*i*] para seleccionar os ficheiros pretendidos e, em seguida, em <**Enviar**>.

   O telefone procura os dispositivos que se encontram dentro do alcance e apresenta uma lista de dispositivos disponíveis.
5. Seleccione um dispositivo.
6. Se necessário, introduza o PIN para Bluetooth necessário para o acoplamento e prima <**OK**>.

Receber dados através de Bluetooth

Para receber dados através de Bluetooth, a função Bluetooth do telefone tem de estar activada.

1. Se um dispositivo Bluetooth não autorizado enviar dados para o seu telefone, prima <**Sim**> para permitir que o dispositivo tenha acesso ao telefone.
2. Prima <**Sim**> para receber dados.

Segurança *(Menu 9.8)*

Utilize este menu para impedir a utilização do telefone por alguém não autorizado, gerindo os vários códigos de acesso do telefone e do cartão SIM.

☑ Se introduzir três vezes seguidas um PIN/PIN2 incorrecto, o cartão SIM é bloqueado. Para desbloquear, deve introduzir o seu PUK/PUK2 (código de desbloqueio pessoal). Os códigos são fornecidos pelo seu operador.

Verificar PIN *(Menu 9.8.1)*

O PIN (Número de Identificação Pessoal) de 4 a 8 dígitos impede que alguém não autorizado utilize o cartão SIM. Quando esta função é activada, o telefone pede para introduzir o PIN sempre que o ligar.

Alterar PIN *(Menu 9.8.2)*

Utilize este menu para alterar o PIN. A função Verificar PIN deve ser activada para utilizar esta função.

Bloquear telefone *(Menu 9.8.3)*

Utilize este menu para bloquear o telefone de qualquer utilização não autorizada.

Quando esta função é activada, deve introduzir um código de 4 a 8 dígitos cada vez que ligar o telefone.

O código está predefinido para **00000000**. Para alterar o código, utilize o menu **Alterar código**.

Alterar código *(Menu 9.8.4)*

Utilize este menu para alterar o código do telefone.

Confidencial *(Menu 9.8.5)*

Utilize este menu para bloquear o acesso a mensagens ou ficheiros multimédia.

Quando a opção confidencial é desactivada, deve introduzir o código do telefone para aceder aos itens ou funções bloqueados.

Bloquear SIM *(Menu 9.8.6)*

A função bloquear SIM permite que o telefone funcione apenas com o SIM actual, atribuindo um código de bloqueio SIM. Deve introduzir o código de bloqueio SIM para utilizar um cartão SIM diferente.

Modo FDN *(Menu 9.8.7)*

Se for suportado pelo cartão SIM, o modo do Número de Marcação Fixa (FDN) permite limitar as chamadas efectuadas para um determinado conjunto de números de telefone. Quando esta função é activada, pode apenas efectuar chamadas para os números de telefone especificados na lista FDN.

Alterar PIN2 *(Menu 9.8.8)*

Se suportado pelo cartão SIM, utilize esta função para alterar o PIN2 actual.

Estado da memória *(Menu 9.9)*

Utilize este menu para verificar a quantidade de memória utilizada para guardar dados em Mensagens, Gestor de ficheiros, Calendário, Lista telefónica e itens JAVA. Pode também ver o volume de memória partilhada.

Repor definições *(Menu 9.10)*

Utilize este menu para repor as definições do telefone alteradas.

1. Prima [*i*] para seleccionar as categorias de definições que pretende repor.
2. Prima <**Repor**>.
3. Prima <**Sim**> para confirmar a reposição.
4. Introduza o código do telefone e prima <**OK**>.

☑ O código está predefinido para **00000000**. É possível alterar este código. ▶ p. 97

Resolução de problemas

Ajuda e necessidades pessoais

Para poupar tempo e dinheiro de uma chamada de assistência desnecessária, efectue as verificações simples nesta secção antes de contactar um técnico de assistência.

Quando ligar o telefone, podem surgir as seguintes mensagens:

"Insira SIM"

- Certifique-se de que o cartão SIM está correctamente instalado.

"Bloquear telefone"

- A função de bloqueio automático foi activada. Tem de introduzir o código do telefone antes de o poder utilizar.

"Introduzir PIN"

- É a primeira vez que utiliza o telefone. Tem de introduzir o PIN fornecido com o cartão SIM.

- A função Verificar PIN está activada. Sempre que ligar o telefone, tem de introduzir o PIN. Para desactivar esta função, utilize a opção de menu **Verificar PIN**.

"Introduzir PUK"

- O código PIN foi introduzido incorrectamente três vezes seguidas e o telefone ficou bloqueado. Introduza o PUK fornecido pelo operador.

Aparece "Sem serviço", "Falha da rede" ou "Não concluído"

- Perdeu-se a ligação à rede. Pode estar numa zona com sinal fraco. Desloque-se e tente outra vez.
- Está a tentar aceder a uma opção que não subscreveu junto do operador. Contacte o operador para obter mais informações.

Introduziu um número, mas este não foi marcado

- Certifique-se de que premiu [ ].
- Certifique-se de que acedeu à rede certa.
- Certifique-se de que não definiu opções de barramento de chamadas efectuadas.

O seu interlocutor não consegue comunicar consigo

- Certifique-se de que o telefone está ligado. ([ ] premido durante mais de um segundo).
- Certifique-se de que está a aceder à rede certa.
- Certifique-se de que não definiu opções de barramento de chamadas recebidas.

O seu interlocutor não o ouve a falar

- Certifique-se de que desligou o microfone.
- Certifique-se de que mantém o telefone próximo da boca. O microfone encontra-se localizado na parte inferior do telefone.

O telefone começa a apitar e a mensagem "Bateria fraca" fica intermitente no visor

- A bateria tem pouca carga. Recarregue a bateria.

A qualidade de áudio da chamada é fraca

- Verifique o indicador de intensidade do sinal no visor ( ). O número de barras indica a intensidade do sinal de forte ( ) a fraco ( ).
- Tente deslocar o telefone ligeiramente ou coloque-se mais perto de uma janela, se estiver num edifício.

O número não é marcado quando selecciona entradas da Agenda telefónica

- Utilize o menu **Lista de contactos** para assegurar que o número foi guardado correctamente.
- Se for necessário, guarde-o novamente.

A bateria não foi carregada correctamente ou por vezes o telefone desliga-se automaticamente

- Limpe os contactos de carregamento do telefone e da bateria com um pano limpo e macio.

Se as instruções acima não resolverem o problema, anote o seguinte:

- Os números de modelo e de série do telefone
- As informações da garantia
- Uma descrição clara do problema

Em seguida, contacte o representante local ou o serviço pós-venda da Samsung.

Informações de certificação SAR

Este telefone está em conformidade com os requisitos da UE (União Europeia) relativos à exposição a ondas de rádio.

O telemóvel é um transmissor e receptor de rádio. Foi concebido e fabricado para não exceder os limites de exposição a energia de rádio frequência (RF) recomendados pelo Conselho da UE. Estes limites inserem-se em directrizes completas e estabelecem os níveis permitidos de energia de RF para o público em geral. As directrizes foram desenvolvidas por organizações científicas através da avaliação periódica de estudos científicos. Os limites incluem uma margem de segurança substancial criada para assegurar a segurança de todas as pessoas, independentemente da idade ou estado de saúde em que se encontrem.

A exposição normal relativa a telemóveis emprega uma unidade de medida denominada SAR (Specific Absortion Rate – taxa de absorção específica). O limite SAR recomendado pelo Conselho da UE é 2,0 W/Kg.*

O valor SAR mais elevado para este modelo foi 0,197 W/kg.

Os testes de SAR são conduzidos utilizando posições de funcionamento normal, com o telefone a transmitir no mais elevado nível de potência certificado em todas as bandas de frequência testadas. Apesar de o SAR ser determinado ao nível mais elevado de potência certificado, o nível SAR real do telefone, em funcionamento, pode situar-se muito abaixo do valor máximo. Isto acontece porque o telefone foi concebido para funcionar com vários níveis de potência, de modo a utilizar apenas a potência necessária para se manter em contacto com a rede. Regra geral, quanto mais perto se encontrar de uma estação base, mais baixa é a potência de emissão do telefone.

* O limite SAR dos telemóveis utilizado pelo público é de 2,0 watts/quilograma (W/Kg) ponderado para 10 gramas de tecido orgânico. O limite incorpora uma margem de segurança substancial para oferecer uma protecção adicional ao público e ter em conta quaisquer variações nas medições. Os valores SAR podem variar consoante os requisitos nacionais e a banda de rede.

Antes de um novo modelo de telefone ficar disponível para venda ao público, tem de ser comprovada a conformidade com a Directiva R&TTE Europeia. Esta directiva inclui, como um dos requisitos essenciais, a protecção da saúde e a segurança do utilizador e de quaisquer outras pessoas.

Cuidados a ter com as baterias

- Nunca utilize um carregador ou uma bateria que apresente danos, sejam eles quais forem.
- Utilize a bateria apenas para o fim previsto.
- Se utilizar o telefone perto da estação base da rede, o consumo de energia é menor. Os tempos de espera e de conversação são largamente afectados pela potência do sinal na rede celular e pelos parâmetros definidos pelo operador.
- Os tempos de carregamento das baterias dependem da carga existente na bateria e do tipo de bateria e carregador utilizados. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, mas desgasta-se gradualmente. Quando o tempo de funcionamento (conversação e standby) é consideravelmente menor do que o normal, é altura de comprar uma bateria nova.
- Se não for utilizada, uma bateria totalmente carregada descarregar-se-á com o tempo.
- Utilize apenas baterias aprovadas pela Samsung e carregue-as unicamente com carregadores aprovados pela Samsung. Quando não estiver a utilizar o carregador, desligue-o da corrente. Não deixe a bateria ligada ao carregador durante mais do que uma semana, porque a sobrecarga encurta a vida da bateria.
- As temperaturas extremas afectam a capacidade de carga da bateria: pode necessitar de ser arrefecida ou aquecida primeiro.
- Não deixe a bateria em locais quentes ou frios, tal como dentro de um carro no Verão ou no Inverno pois reduzirá a capacidade e o tempo de vida da bateria. Tente sempre manter a bateria à temperatura ambiente. Mesmo com a bateria com carga completa, se o telefone tiver a bateria quente ou fria poderá não funcionar. As baterias de iões de lítio são particularmente afectadas por temperaturas abaixo de 0 °C (32 °F).

- Não ponha a bateria em curto-circuito. Pode ocorrer um curto-circuito acidental quando um objecto metálico (moeda, clip ou caneta) provoca uma ligação directa entre os terminais + e – da bateria (contactos metálicos da bateria), por exemplo quando transporta uma bateria extra num bolso ou numa pasta. O curto-circuito dos terminais pode danificar a bateria ou o objecto que provoca o curto-circuito.
- Deite fora as baterias usadas de acordo com as normas locais em vigor. Recicle-as sempre. Não as queime.

Segurança na estrada

O telemóvel oferece a capacidade de comunicar por voz, praticamente em todo o lado e a qualquer hora. Mas os benefícios de utilização do telemóvel acarretam uma grande responsabilidade, que todos os utilizadores deverão assumir.

Quando conduz um carro, a condução é a sua primeira responsabilidade. Quando utilizar o seu telemóvel num carro, certifique-se de que cumpre os regulamentos especiais de um determinado país ou região.

Condições de funcionamento

Respeite sempre as leis locais em vigor e desligue sempre o telefone quando for proibido utilizá-lo, possa causar interferências ou represente um perigo.

Quando ligar o telefone ou qualquer acessório a outro dispositivo, leia o respectivo manual do utilizador para obter instruções detalhadas sobre segurança. Não ligue o aparelho a produtos incompatíveis.

Tal como acontece com outros equipamentos de transmissão de rádio, os utilizadores deverão ter em mente que, para um funcionamento satisfatório do equipamento e para segurança pessoal, é aconselhável que o equipamento seja utilizado apenas na posição de utilização normal (junto do ouvido com a antena apontada para cima, por cima do ombro).

Dispositivos electrónicos

A maioria dos equipamentos electrónicos modernos está equipada com blindagem contra sinais de rádio frequência (RF). No entanto, alguns equipamentos podem não ter sido blindados contra sinais RF provenientes do telemóvel. Contacte o fabricante para se informar sobre as alternativas disponíveis.

Pacemakers

Os fabricantes de pacemakers recomendam uma distância mínima de 15 cm entre um telefone e o pacemaker, para evitar potenciais interferências com o pacemaker. Estas recomendações estão de acordo com a investigação independente e com as recomendações da Wireless Technology Research. Se tiver razões para suspeitar de que existem interferências, desligue imediatamente o telefone.

Aparelhos auditivos

Alguns telefones digitais sem fios podem interferir com alguns aparelhos auditivos. Em caso de interferências, poderá ter interesse em contactar o fabricante do aparelho auditivo para conhecer as alternativas existentes.

Outros dispositivos médicos

Se utilizar qualquer outro dispositivo médico pessoal, contacte o respectivo fabricante para determinar se este se encontra convenientemente blindado contra energia de RF externa.

É possível que o seu médico o possa ajudar a obter esta informação.

Desligue o telefone em locais de assistência médica, sempre que exista regulamentação afixada nessas áreas com instruções nesse sentido.

Veículos

Os sinais de RF podem afectar sistemas electrónicos de veículos motorizados instalados incorrectamente ou com blindagem deficiente. Consulte o fabricante ou o representante da marca do veículo.

Também deve consultar o fabricante de qualquer equipamento que tenha sido adicionado ao veículo.

Locais com sinalização

Desligue o telefone em quaisquer instalações em que estejam afixados avisos que assim o exijam.

Ambientes potencialmente explosivos

Desligue o telefone em quaisquer áreas com uma atmosfera potencialmente explosiva e respeite todos os sinais e instruções. Nestas áreas, as faíscas podem causar explosões ou incêndios e originar ferimentos e, inclusivamente, a morte.

Os utilizadores deverão desligar o telefone em postos de abastecimento de combustível (estações de serviço). Relembra-se aos utilizadores a necessidade de respeitar quaisquer restrições à utilização de equipamento rádio em armazéns de combustível (áreas de armazenamento e distribuição de combustível), fábricas de produtos químicos ou locais onde estejam a decorrer actividades com detonações.

As áreas com ambientes potencialmente explosivos estão frequentemente, mas nem sempre, claramente identificadas. Incluem porões de navios, instalações de transferência ou armazenamento de produtos químicos, veículos movidos a gás de petróleo liquefeito (como propano ou butano), áreas em que existem no ar químicos ou partículas, como grãos, pó ou partículas metálicas e em quaisquer locais em que lhe é normalmente pedido para desligar o motor do veículo.

Chamadas de emergência

Este telefone, tal como qualquer outro telemóvel, utiliza sinais de rádio, redes celulares, terrestres e funções programadas pelo utilizador que não podem garantir a ligação em todas as condições. Por isso, nunca deverá ficar inteiramente dependente de um telemóvel para as comunicações essenciais (por exemplo, situações de emergência médica).

Lembre-se que para efectuar ou receber chamadas, o telefone tem de estar ligado e numa zona com adequada potência de sinal. Poderá não ser possível efectuar chamadas de emergência em todas as redes celulares ou quando certos serviços da rede e/ou funções do telefone estiverem a ser utilizados. Informe-se junto do operador da rede celular.

Proceda do seguinte modo para efectuar uma chamada de emergência:

1. Se o telefone não estiver ligado, ligue-o.
2. Introduza o número de emergência utilizado no local em que se encontra (por exemplo, 112 ou qualquer outro número de emergência oficial). Os números de emergência variam de uns locais para os outros.

3. Prima [ ].

Se algumas funções estiverem a ser utilizadas (por exemplo, barramento de chamadas), pode ser necessário desactivá-las para poder efectuar uma chamada de emergência. Consulte este documento e o operador do serviço celular local.

Outras informações de segurança importantes

- Só o pessoal técnico qualificado deve reparar ou instalar o telefone num veículo. Uma instalação ou reparação incorrectas podem ser perigosas e podem invalidar a garantia aplicável ao aparelho.
- Verifique regularmente se todo o equipamento telefónico sem fios do veículo está instalado correctamente e a funcionar em boas condições.
- Não armazene ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que guarda o telefone, os componentes ou acessórios.
- No caso de veículos equipados com airbag, lembre-se de que a insuflação do airbag é muito forte. Não coloque objectos, incluindo equipamento instalado ou sem fios, na área acima do airbag ou na respectiva zona de desdobramento. Se existir equipamento sem fios incorrectamente instalado e o airbag for accionado, poderão ocorrer ferimentos graves.
- Desligue o telefone antes de embarcar num avião. A utilização de telemóveis em aviões é ilegal e pode pôr em perigo o funcionamento do avião.
- A não observância destas instruções poderá levar à suspensão ou recusa dos serviços de telefonia celular ao infractor, a acção legal ou a ambos.

Cuidados e manutenção

O telefone é um dispositivo com elevado nível de concepção e deve ser tratado com cuidado. As sugestões abaixo ajudam-no a cumprir as obrigações estabelecidas na garantia e permitem usufruir das vantagens oferecidas por este produto durante vários anos.

- Mantenha o seu telefone, os componentes e os acessórios fora do alcance das crianças e dos animais de estimação. Podem danificar inadvertidamente estes itens ou engolir peças pequenas.

- Mantenha o telefone seco. A chuva, a humidade e os líquidos contêm minerais que corroem os circuitos electrónicos.
- Não utilize o telefone com as mãos molhadas. Se o fizer, pode apanhar um choque eléctrico ou danificar o telefone.
- Não guarde o telefone em locais poeirentos ou sujos pois poderá danificar as partes móveis.
- Não guarde o telefone em locais quentes. As temperaturas elevadas podem diminuir a vida útil dos dispositivos electrónicos, danificar as baterias e deformar ou derreter certos plásticos.
- Não guarde o telefone em locais frios. Quando o telefone aquece até à temperatura normal de funcionamento, pode formar-se condensação no interior, o que pode danificar as placas de circuitos electrónicos do telefone.
- Não deixe cair nem bata ou sacuda o telefone. O manuseamento descuidado pode quebrar as placas dos circuitos internos.
- Não utilize produtos químicos abrasivos, diluentes ou detergentes fortes para limpar o telefone. Limpe-o com um pano macio ligeiramente humedecido em água com sabão.
- Não pinte o telefone. A tinta pode bloquear as partes móveis e impedir o correcto funcionamento.
- Não coloque o telefone sobre ou dentro de dispositivos de aquecimento, como micro-ondas, fornos ou radiadores. O telefone pode explodir quando sobreaquecido.
- Quando o telefone ou a bateria se molharem, a etiqueta que indica danos provocados por água dentro do telefone muda de cor. Neste caso, qualquer reparação a ser efectuada ao telefone deixa de ser abrangida pela garantia do fabricante, mesmo se a garantia do seu telefone ainda não tenha terminado.
- Se o seu telefone possuir uma lanterna ou luz, não a utilize demasiado próximo dos olhos das pessoas ou animais. Poderá provocar lesões nos olhos.
- Utilize apenas a antena fornecida ou uma antena de substituição aprovada. As antenas não autorizadas ou os acessórios modificados podem danificar o telefone e violar quaisquer regulamentos relativos a dispositivos de rádio.
- Se o telefone, a bateria, o carregador ou qualquer acessório não estiver a funcionar correctamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo. Ali, será devidamente atendido e, se necessário, o telefone será enviado para reparação.

Índice remissivo

A
Alarme • 48
Altifalante • 32
Aplicações Java • 45
Atalho • 87
Atender
  chamada • 30
  segunda chamada • 32

B
Banda de rede, seleccionar • 93
Barramento, chamadas • 92
Bateria
  carregar • 7
  indicador de bateria fraca • 8
  precauções • 102
Bloquear
  cartão SIM • 97
  funções dos menus • 97
  telefone • 97
Bloqueio do teclado • 8, 88
Bluetooth
  definições • 94
  enviar, dados • 95
  receber, dados • 96
Browser Web
  aceder • 51
  favoritos • 52
Browser, Web • 51

C
Caixa de entrada, mensagens
  e-mail • 62
  MMS/SMS • 58
Caixa de saída, mensagens • 60
Calculadora • 49
Calendário • 75, 88
Câmara
  fotografias • 80
  vídeos • 83
Caracteres, introduzir • 26
Cartão de memória
  aceder a ficheiros • 75
  instalar • 24
Cartão de visita • 40
Cartão SIM
  bloquear • 97
  inserir • 7
Chamada de conferência • 33
Chamada em espera • 92
Chamadas
  atender • 30
  barramento • 92
  desviar • 91
  em espera • 31, 92
  rejeitar • 30
  remarcar • 29
  transferência • 33
Chamadas de emergência • 105
Chamadas efectuadas • 34
Chamadas internacionais • 29
Chamadas não atendidas • 34
Chamadas recebidas • 35
Código
  barramento de chamadas • 92
  telefone • 97
Confidencial • 97
Conversor • 50
Cor natural • 88
Criar mensagens
  e-mail • 57
  MMS • 56
  SMS • 55
Cronómetro • 51
Cuidados e manutenção • 106
Custo da chamada • 35

D
Data, definir • 86
Definições de luz • 90
Definições de som • 89
Desviar, chamadas • 91
Duração da chamada • 35

E
Eliminar
  e-mail • 61, 62, 64
  eventos • 79
  lista telefónica • 37, 41
  MMS • 60, 61, 64
  registo chamadas • 34
  SMS • 59, 61, 64
Em espera, chamada • 31

E-mails
criar/enviar • 57
definição • 67
eliminar • 62
ver • 62
Estado da memória
gestor de ficheiros • 75
itens transferidos • 75
lista telefónica 41
mensagens • 71

F

Fonte de marcação, definir • 89
Fotos
tirar • 79
ver • 72

G

Gestor de ficheiros • 71
Gravador de voz
gravar • 44
reproduzir • 44
Gravar
memorandos de voz • 44
vídeos • 83
Grupos de chamadores • 38

H

Hora internacional • 48
Hora, acertar • 86

I

Ícones, descrição • 10
ID do chamador • 89, 93
Idioma, seleccionar • 86
Imagem de fundo • 88
Imagens, transferidas • 72
Indicador de bateria fraca • 8
Internet • 51

J

Jogos • 45

L

Leitor MP3 • 42
Ligar/desligar
microfone • 32
telefone • 8
Ligar/desligar tom • 90
Lista telefónica
adicionar • 37
eliminar • 37, 41
encontrar • 36
gerir • 41
marcação rápida • 39
opções • 36
Luz de fundo, definir
teclado • 91
visor • 90

M

Marcação rápida • 39
Mensagens
difusão celular • 71
e-mail • 57, 62
MMS • 56, 59
push • 60
saudação • 86
SMS • 55, 59
Mensagens de difusão celular • 71
Mensagens enviadas • 61
Mensagens MMS
criar/enviar • 56
definição • 65
eliminar • 60
ver • 58
Mensagens push • 60, 70
Mensagens recebidas
e-mail • 62
MMS/SMS • 58
Mensagens SMS
criar/enviar • 55
definição • 64
eliminar • 59
ver • 58
Modelos, mensagem • 63
Modo ABC, introdução de texto • 26
Modo FDN (Número de Marcação Fixa) • 97
Modo silencioso
definição • 90
introduzir • 13
Modo T9, introdução de texto • 27
Música, transferida • 74

N

Nomes
introduzir • 26
procurar • 36

P

PIN, alterar • 96
PIN2, alterar • 97
Problemas, resolução • 98

R
Registo chamadas
efectuadas • 34
não atendidas • 34
recebidas • 35
Reiniciar telefone • 98
Remarcação auto • 88
Remarcar
automaticamente • 88
manualmente • 29
Responder com qq tecla • 88
Roaming • 93

S
Saudação • 86
Saúde e segurança • 101
Segurança
informações • 101
Segurança na estrada • 103
Segurança, chamadas • 96
Selecção de banda • 93
Selecção de rede • 93
Serviços de rede • 91
Servidor de correio de voz • 93
Som de minuto • 90
sons DTMF, enviar • 33
Sons, transferidos • 74

T
Tela de fundo • 88
Telefone
bloquear • 97
código • 97
desembalagem • 6
ícones • 10
ligar/desligar • 8
reiniciar • 98
visor • 10
Temporizador • 50
Texto, introduzir • 26
Tom de ligação • 90
Tom de mensagem • 89
Tons de teclado
activar/silenciar • 32
seleccionar • 89
volume • 89
Toque
chamadas a entrar • 89
mensagens • 89

U
Último número, remarcar • 29

V
Vídeos
gravar • 83
reproduzir • 73
Visor
definições • 88
esquema • 10
ícones • 10
idioma • 86
luminosidade • 88

Declaração de Conformidade (R&TTE)

Para o seguinte produto:

GSM900/GSM1800/GSM1900 com Bluetooth
Telemóvel

(Descrição do produto)

SGH-X700

(Nome do modelo)

Fabricado em:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(nome da fábrica, endereço*)

com o qual esta declaração está relacionada, estando em conformidade com as seguintes normas e/ou outros documentos normativos.

Segurança	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.3.1 (09-2001)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Rede	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Declaramos que [todos os testes de rádio essenciais foram efectuados e que] o produto em cima indicado encontra-se em conformidade com todos os requisitos essenciais da Directiva 1999/5/EC.

O procedimento de avaliação de conformidade referido no Artigo 10 e detalhado no Anexo[IV] da Directiva 1999/5/EC foi realizado com o envolvimento do(s) seguinte(s) organismo(s) notificado(s):

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Marca de identificação: 0168

CE 0168

A documentação técnica mantida pelo:

Samsung Electronics QA Lab.

que pode ser disponibilizada a pedido.
(Representante na EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2005. 09. 26 — **Yong-Sang Park / Director de Assistência**

(local e data de emissão) (nome e assinatura do responsável)

* Este não é o endereço do Centro de Assistência da Samsung. Para obter mais informações sobre o endereço ou o número de telefone do Centro de Assistência da Samsung, consulte o cartão da garantia ou contacte o revendedor onde adquiriu o tel.

* Dependendo do software instalado ou do operador ou país, algumas das descrições neste manual podem não corresponder ao seu telefone.
* Dependendo do seu país, o seu telefone e acessórios podem parecer diferentes das ilustrações neste manual.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-08121A
Portuguese. 01/2006. Rev. 1.0